Rideau d’air Optima OPTX

Notice d’installation, d’utilisation et d’entretien

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer l’installation des rideaux d’air

Symbole de sécurité :

Attention, Danger, Sécurité

Danger courant électrique haute tension

Risque de blessure

Danger, ne pas rester dessous, charge lourde

Information importante

Sommaire

1- Avertissements 4
2- Installation 5
2.1- Conseils et recommandations pour une bonne installation 5
2.2- Schéma de principe pour le raccordement électrique (versions ventilation seule et eau chaude) 8
2.3- Schéma de principe pour le raccordement électrique (version électrique) 9
2.4- Alimentation électrique 10
2.5- Raccordement boitier de commande - carte électronique 10
2.6- Fixation 10
2.7- Batterie eau chaude 11
2.8- Batterie électrique 11
3- Transport et stockage 12
4- Instructions d'utilisation 12
5- Schémas électriques détaillés 23
6- Caractéristiques techniques 31
7- Instructions de maintenance 33
8- Réparations et remplacements des pièces 37
9- Recherche de panne 42
10- Déclaration de conformité CE 46
11- Identification 47

1-Avertissements

INSTRUCTIONS IMPORTANTES A CONSERVER

Avant d'installer et d'utiliser le rideau d'air, lire attentivement toutes les instructions et information afin de réduire les risques d'incident sur les personnes, le matériel et le bâtiment.

1. Utilisez le rideau d'air uniquement de la manière prévue par le fabricant et décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée peut augmenter les risques mentionnés précédemment.

2. Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par un technicien qualifié. Attention de ne pas endommager le câblage électrique ou le matériel cachés lors de la coupe ou du perçage dans un mur ou un plafond.

3. Le rideau d'air est un appareil lourd et doit donc être élevé à l'aide d'outils de levage appropriés pour éviter les blessures aux personnes qui l'installent.

4. Avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil, arrêter le rideau d'air chaud depuis le dispositif de régulation, laisser l'appareil refroidir quelques minutes si nécessaire, couper l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique et verrouillez le pour éviter une mise sous tension accidentelle. Lorsque les moyens de déconnexion de service ne peuvent pas être verrouillés, fixez solidement un dispositif d'avertissement bien en vue, tel qu'une étiquette, sur le tableau électrique

5. Il est FORTEMENT recommandé d'effectuer un entretien périodique comme indiqué dans ce manuel en suivant les instructions données pour nettoyer la grille d'aspiration, inspecter visuellement chaque pièce et éviter tout dysfonctionnement ou problème éventuel du rideau d'air avant qu'il ne se produise.

6. Ne pas utiliser le rideau d'air en cas de dysfonctionnement. Couper l'alimentation électrique en cas de problème et faire intervenir un technicien qualifié pour inspecter l'appareil avant réutilisation.

7. Pour la mise hors tension du rideau d'air, éteindre dans un premier temps au boitier de régulation, laisser le cycle de post ventilation se terminer, puis couper l'alimentation électrique.

8. Ce rideau d'air chaud est chaud lors de son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher des surfaces chaudes. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements, etc. à au moins 3 cm du haut, de l'arrière, de l'avant, des côtés et à au moins 180 cm de la zone de soufflage du rideau d'air.

9. Pour éviter un incendie, ne jamais bloquer l'aspiration ou le soufflage du rideau d'air. Éviter également que des objets étrangers ne pénètrent dans les ouvertures d'aspiration et de soufflage, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le rideau d'air.

10. Le rideau d'air peut contenir des parties chaudes et produisant des étincelles à l'intérieur. Ne pas l'utiliser dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des vapeurs ou liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

11. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un rideau d'air est utilisé à proximité d'enfants, de personnes âgées ou de personnes invalides, et chaque fois que le rideau d'air est laissé en fonctionnement sans surveillance.

12. Ce rideau d'air peut inclure une alarme visuelle pour avertir que certaines parties du rideau d'air deviennent excessivement chaudes. Si l'alarme de surchauffe est active parce que la température à l'intérieur augmente trop, alors le rideau d'air se protège en modifiant son fonctionnement en augmentant les vitesses de ventilation et réduisant les étages de chauffage. Consultez la partie Dépannage de ce manuel pour plus d'informations sur la façon de procéder.

13. Les rideaux d'air ne doivent pas être installés à l'extérieur, sauf s'ils sont destinés à une utilisation en extérieur. Si tel est le cas, le rideau d'air doit toujours être protégé de la pluie et nous recommandons une protection spéciale pour éviter la corrosion et d'autres problèmes causés par l'environnement (en option).

14. Dans le cas de rideaux d'air verticaux, ils DOIVENT être installés sur un sol nivelé pour des performances optimales et une prévention des accidents.

15. La température de fonctionnement optimale des ventilateurs se situe entre 5°C et 40°C pour protéger les composants électriques et ne doit pas dépasser 50°C.

2-Installation

2.1- Conseils et recommandations pour une bonne installation

LONGUEUR

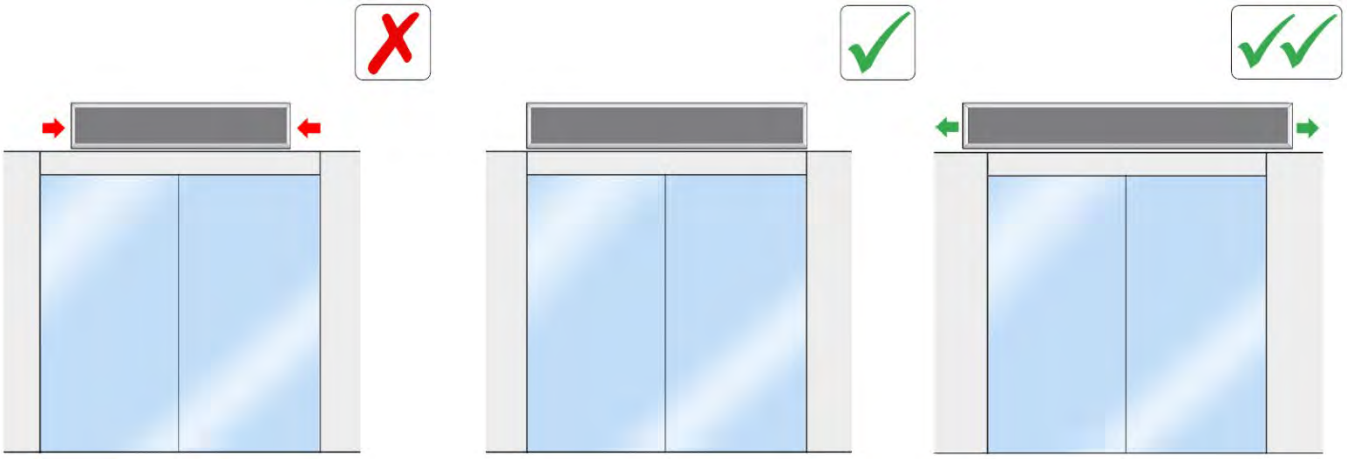

CENTRAGE / HAUTEUR

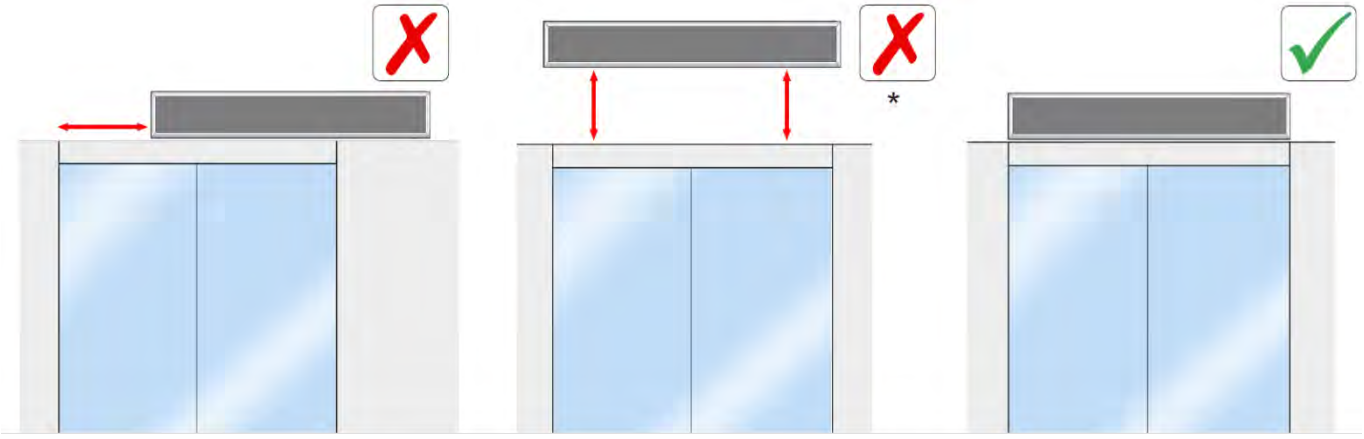

(*) Sauf Si le rideau d'air a été dimensionné pour être installé à cette hauteur.

ELOIGNEMENT DE LA PORTE

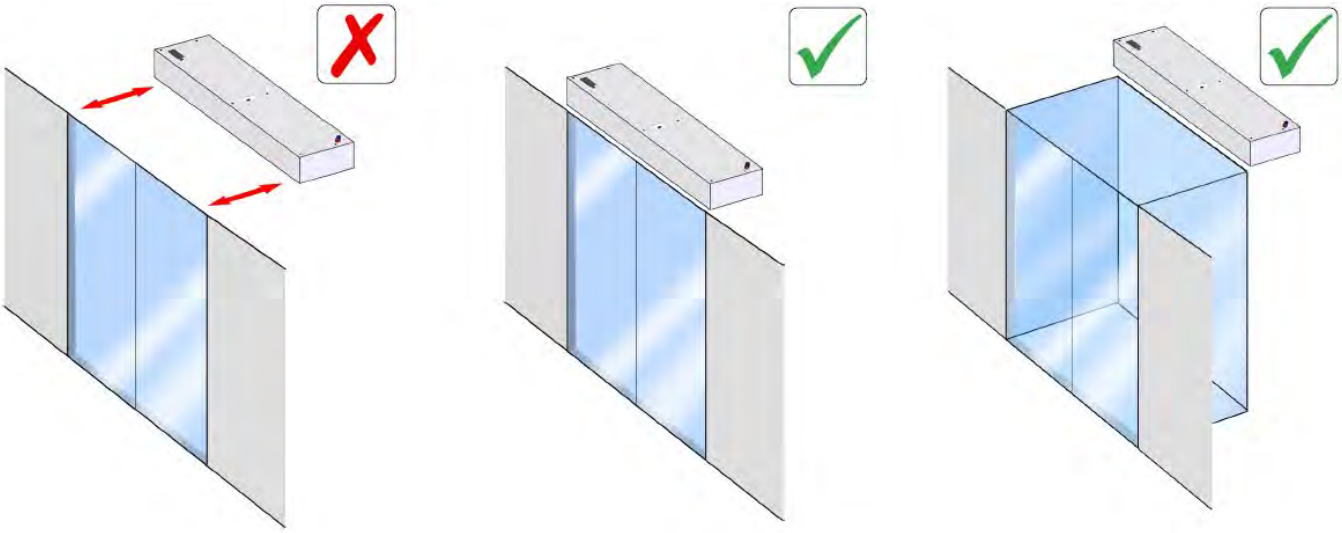

SOUFFLAGE **REPRISE**

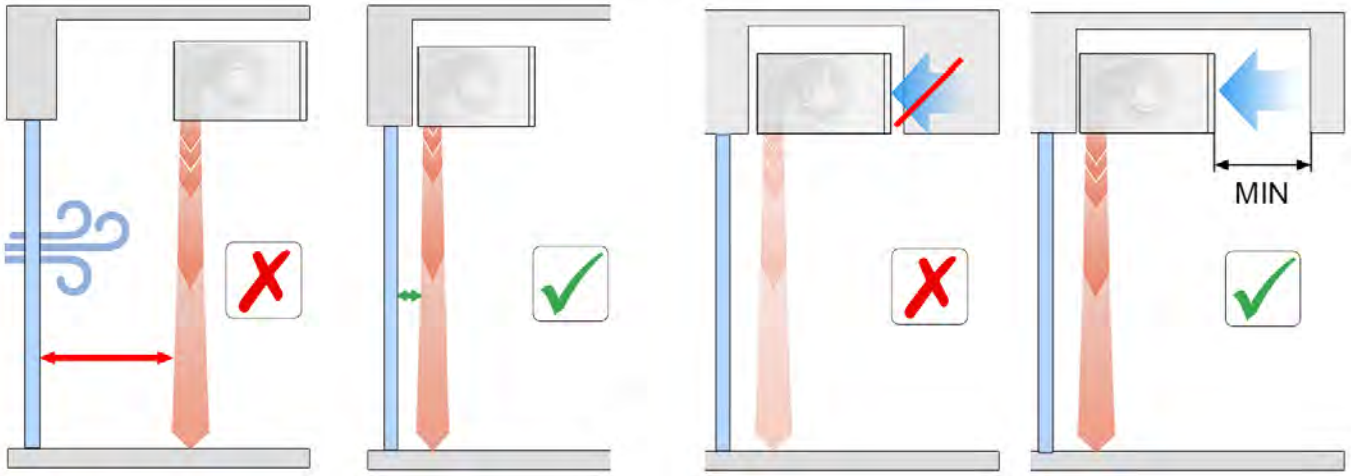

ACCES ENTRETIEN ET MAINTENANCE

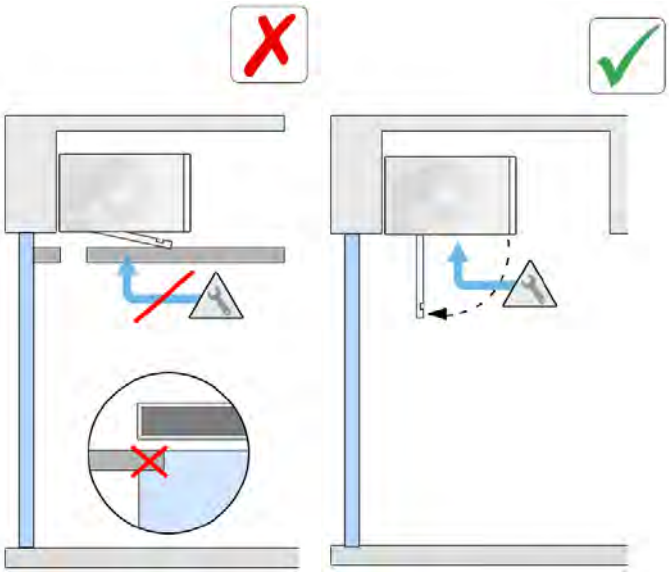

Rideaux d'air Optima OPTX

Les travaux d'installation, raccordement, dépose, câblage électrique, maintenance mécanique et entretien doivent être réalisé par du personnel qualifié ayant pris connaissance de ces instructions et ayant connaissance des normes applicables. Si le rideau d'air est raccordé à une régulation spécifique, se référer aux instructions de cette régulation. Pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse de tâches de montage, de transport ou de maintenance, il est indispensable de porter les équipements de protection individuelle appropriés et recommandés (gants, chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque, etc.)

Il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte de service pour réaliser l'installation. Toutes les connexions (alimentation électrique, régulation et raccordement hydraulique pour les modèles eau chaude) et fixations sont placées à l'extérieur de l'appareil (hors option spécifique). Se référer à la section réparation pour l'ouverture de la porte de service.

Pour des raisons de sécurité, les rideaux d'air ne doivent jamais être arrêtés en déconnectant ou en disjonctant l'alimentation électrique. Toujours éteindre l'appareil avec le boitier de commande et attendre au moins 10 minutes avant de couper l'alimentation électrique. Le non-respect de cette instruction peut entrainer des dommages irréversibles sur les composants internes de l'appareil.

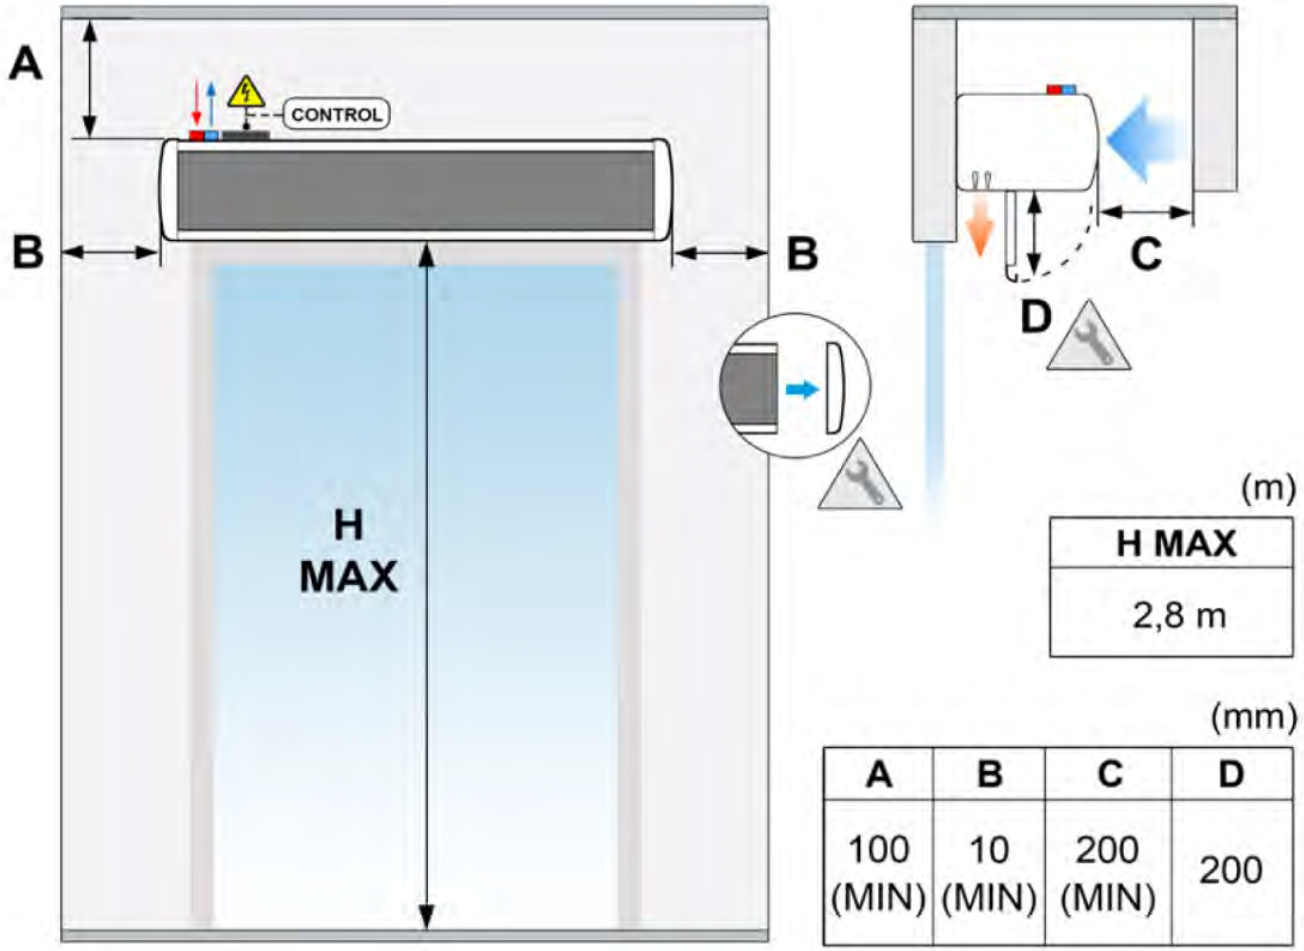

(m)

H MAX
2,8 m

(mm)

A	B	C	D
100 (MIN)	10 (MIN)	200 (MIN)	200

H MAX : Portée maximale conseillée (selon conditions climatiques)
MIN : Distance minimum recommandée
La distance minimale entre la grille d'aspiration et tout obstacle est de 200mm (C).
(D) : Dégagement mini pour l'ouverture de la porte de service

2.2- Schéma de principe pour le raccordement électrique (versions ventilation seule et eau chaude)

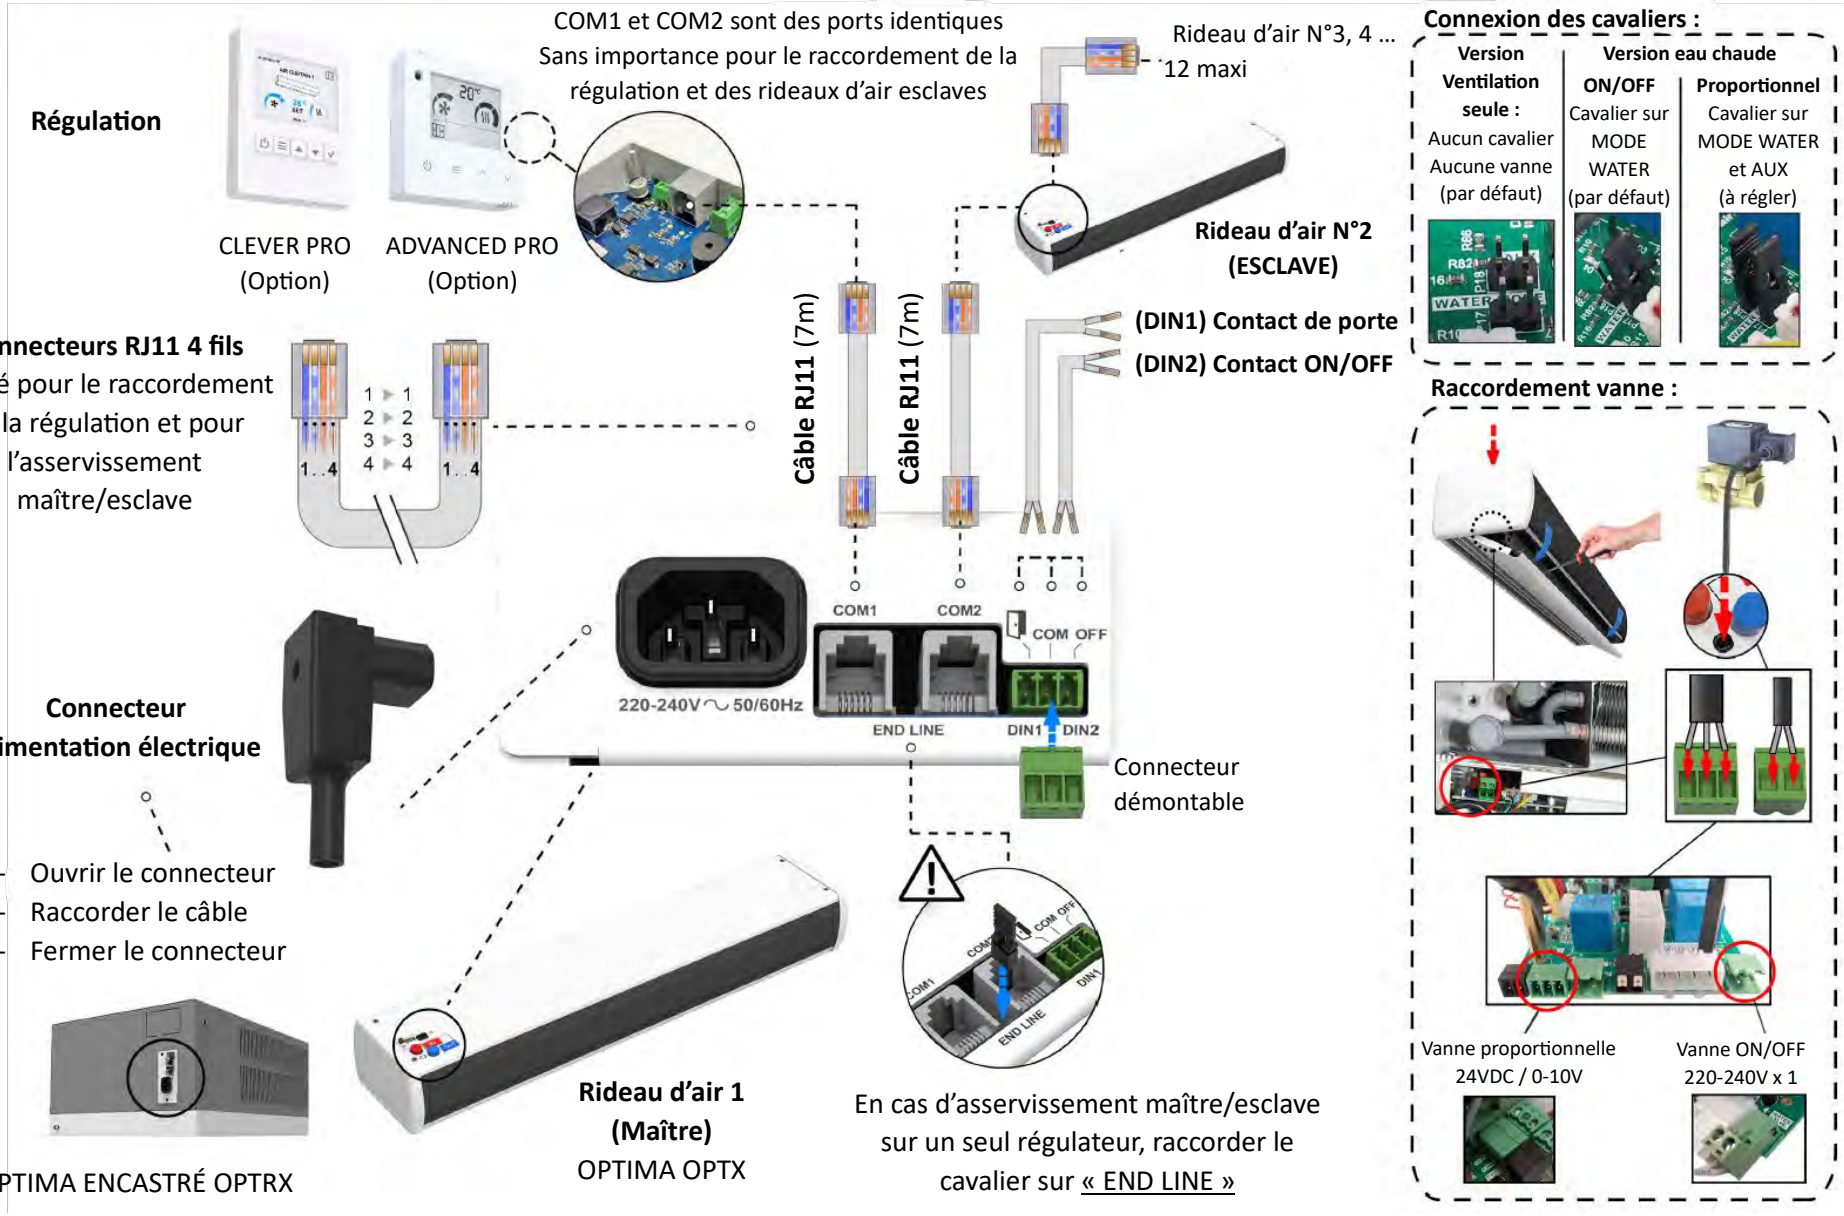

2.3- Schéma de principe pour le raccordement électrique (version électrique)

Régulation

CLEVER PRO
(Option)

ADVANCED PRO
(Option)

COM1 et COM2 sont des ports identiques
Sans importance pour le raccordement de la régulation et des rideaux d'air esclaves

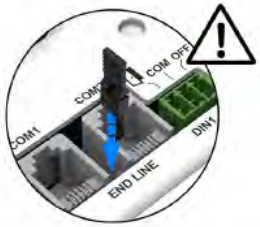

En cas d'asservissement maître/esclave sur un seul régulateur, raccorder le cavalier sur « END LINE »

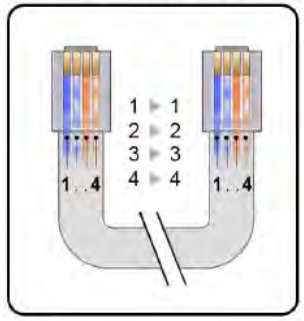

Connecteurs RJ11 4 fils
Utilisé pour le raccordement de la régulation et pour l'asservissement maître/esclave

Rideau d'air N°3, 4 …

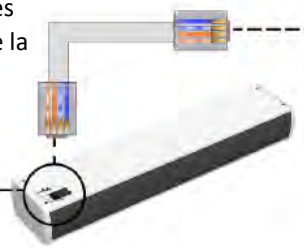

Rideau d'air N°2 (ESCLAVE)

Câble RJ11 (7m)

Câble RJ11 (7m)

(DIN1) Contact de porte
(DIN2) Contact ON/OFF
(AIN) Sonde déportée extérieure
(DOUT) Retour de marche (contact sec)

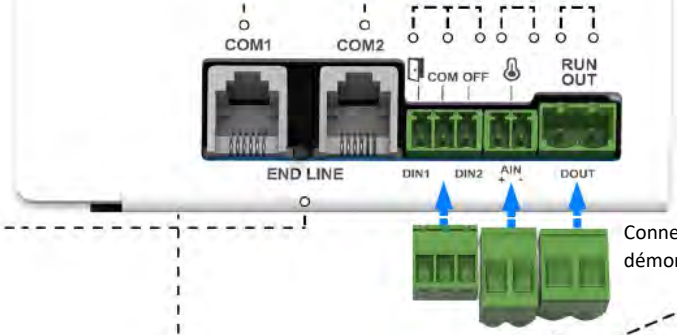

Connecteurs démontables

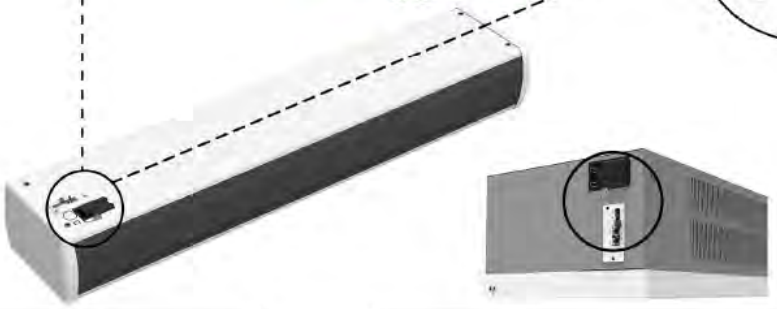

Bornier d'alimentation électrique

Version monophasée

220-240V~1 50/60Hz

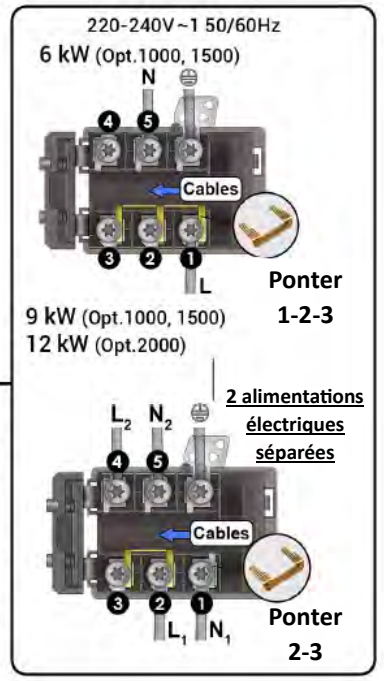

Version triphasée

400V~3 50/60Hz

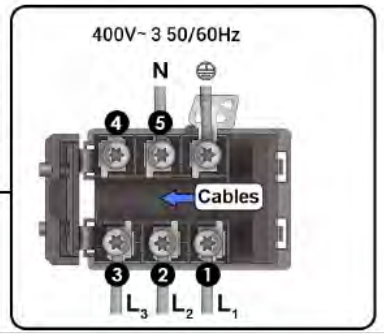

2.4- Alimentation électrique

Le bornier d'alimentation électrique se situe en partie haute du rideau d'air chaud et accessible sans ouvrir l'appareil.

Bornier d'alimentation
Version ventilation seule et eau chaude

Bornier d'alimentation
Version électrique

Version eau chaude et ventilation seule : le rideau d'air doit être raccordée à une alimentation électrique monophasée 230V (phase + neutre + terre) en utilisant le prise (type IEC) fournie avec le rideau d'air (voir schéma électrique).

Version électrique : Selon les modèles, peut être raccordé à une alimentation triphasée 3x400V + neutre + terre ou à une alimentation électrique monophasée 230V (phase + neutre + terre) en se raccordant sous le petit capot plastique noir. Pour les versions monophasées avec une batterie électrique de 9kW ou 12 kW, deux alimentations électriques monophasées 230V (phase + neutre + terre) séparées sont nécessaires (voir schéma électrique).

Nombre de rideaux d'air sur une même protection différentiel (de 30 ou 300 mA) : 20 appareils maxi.

Chaque installation doit être vérifiée par un électricien pour valider la conformité des protections électriques avec les caractéristiques du rideau d'air.

2.5- Raccordement boitier de commande - carte électronique

Le rideau d'air est équipé de 2 ports RJ11 (COM1 et COM2), situé sur le dessus du rideau d'air et accessible par l'extérieur, pour le raccordement du boitier de commande. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le rideau d'air pour le raccordement, sauf option spécifique « raccordement électrique interne » (option disponible sur demande selon modèle, à spécifier à la commande du matériel). Utiliser le câble RJ11 fourni avec l'appareil (longueur 7m livré en standard, autres longueurs disponibles sur demande, nous consulter). La communication entre le boitier de commande et la carte électronique du rideau d'air s'effectue sous le protocole Modbus (ceci ne signifie pas qu'une GTC peut être raccorder, nous consulter en cas de besoin)

2.6- Fixation

Le rideau dispose de plusieurs inserts filetés M8 (nombre et emplacement en fonction du poids et de la longueur, voir détail sur les schémas dimensionnels). En général, les rideaux d'air sont installés horizontalement.
Pour une installation verticale, nous consulter (cette configuration nécessite un pied et des modifications sur le rideau d'air chaud qui doivent être apportés avant la fabrication de l'appareil, ne pas installer un rideau d'air en position vertical si cela n'a pas été spécifié à Exeltec avant la commande du matériel.
Les points d'encrage doivent être dimensionnés en fonction du poids du rideau d'air chaud (voir fiche technique)

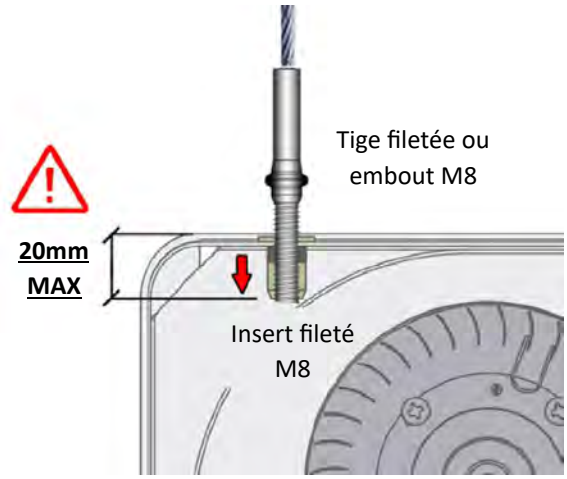

L'installation peut se faire à l'aide de tiges filetées, de câbles ou d'autres supports (voir les supports disponibles dans la section accessoires).

2.7- Batterie eau chaude

Les rideaux d'air avec batterie eau chaude disposent d'une sortie 230V pour installer une électrovanne (ouverture / fermeture de l'alimentation en eau). Cette sortie peut également être utilisée pour d'autres appareils électriques de faible ampérage (2,5A).

Une sortie 24Vdc / 0-10V est également disponible pour le pilotage d'une vanne proportionnelle / modulante (voir schéma électrique spécifique, nous consulter).

Recommandations :

- Fermer la circulation d'eau chaude (en fermant l'électrovanne) quand le rideau d'air est à l'arrêt afin d'éviter la surchauffe des ventilateurs. Electrovanne ou vanne proportionnelle disponible en option, nous consulter.
- Installer des vannes d'isolement sur l'entrée et la sortie d'eau afin de pouvoir isoler facilement l'appareil en cas de besoin.
- Installer un purgeur au point le plus haut de la canalisation hydraulique.

La température ambiante doit être maintenue en permanence au-dessus de 4°C. Dans le cas contraire il faut prévoir un dispositif de sécurité antigel. Sonde antigel disponible en option, nous consulter.

Les batteries eau chaude disposent d'un point de vidange en bout (au niveau du collecteur)

2.8- Batterie électrique

La batterie électrique comprend 3 ou 6 résistances linéaires (selon modèle) permettant de générer 3 niveaux de puissance de chauffage différents. Elle se pilotage par l'intermédiaire de 1 ou 2 platines PRBEO 2.0 24V (selon modèle). Puissance jusqu'à 12 kW.

Les batteries électriques sont protégées électriquement et électroniquement contre les risques de surchauffe.

Une odeur peut apparaître lors des premiers jours d'utilisation, qui disparaitra au bout de quelques jours.

Selon la puissance de la batterie, le contrôle s'effectue par :

Taille du rideau d'air	Puissance électrique (kW)	Type d'électronique
1000 / 1500	6 / 9	1x PRBEO 2.0 24V
2000	12	2x PRBEO 2.0 24V

3-Transport et stockage

Attention ! Charge lourde.

Ne pas se trouver sous la charge durant la manutention ou l'installation

Le stockage doit être effectué dans un endroit sec, à l'abri des intempéries et dans l'emballage d'origine. Dans le cas où le colis serait ouvert, couvrez le rideau d'air afin de le protéger de la poussière. Ne poser aucune charge lourde sur les appareils emballés afin d'éviter tout dommage. La température du lieu de stockage doit être comprise entre -20°C et +40°C.

Lors de la manutention du matériel, assurez-vous qu'il ne puisse pas être endommagé par les fourches de l'appareil de levage. Se référer aux instructions présentes sur l'emballage.

4-Instructions d'utilisation

Pour des raisons de sécurité, ne jamais arrêter les rideaux d'air en coupant l'alimentation électrique principale. Veuillez toujours utiliser le boitier de commande pour arrêter le rideau d'air chaud, puis attendre 10 minutes avant de couper l'alimentation électrique. Cela permet au rideau d'air d'assurer un cycle de post-ventilation complet. En cas d'arrêt du rideau d'air chaud par l'alimentation électrique, les composants internes peuvent être endommagés (surtout pour les modèles avec batterie électrique à cause de l'inertie thermique de la batterie.

Caractéristiques de la régulation

La vitesse de ventilation est régulée par la connexion du condensateur au moteur.

Écran LCD Advanced Pro

Le boitier Advanced Pro est un boitier de commande polyvalent et Plug&Play pour les rideaux d'air Exeltec.
Il est compatible la quasi-intégralité de nos rideaux d'air :

- 2 ou 5 vitesses de ventilation
- Versions ventilation seule, avec batterie eau chaude ou avec batterie électrique

Une fois raccordée, il détecte le matériel et se configure automatiquement en fonction du modèle de rideau d'air (nombre de vitesse de ventilation et type de chauffage du rideau d'air)

Le boitier Advanced Pro pilote la ventilation et le chauffage en fonction de la température de consigne souhaitée, en fonction des conditions climatiques de la pièce et de la position de la porte que le rideau d'air équipe. Le capteur de température surveille la température ambiante, permettant au rideau d'air de réagir aux changements de température et de maintenir une ambiance confortable.

Lorsque la porte est ouverte, la vitesse de ventilation augmente et, si nécessaire, le chauffage s'active pour le courant d'air froid. Avec la porte fermée, la ventilation de ventilation se réduit et la fonction chauffage s'ajuste selon les besoins.

Principales caractéristiques du boitier LCD ADVANCED PRO

- Écran LCD rétroéclairé indiquant la vitesse du ventilateur, l'étage de chauffe, la température ambiante, l'état de la porte, la présence d'un signal externe, le refroidissement automatique, les alarmes et les erreurs.
- Sonde d'ambiance intégrée pour activer/désactiver ou moduler le chauffage en fonction de la température définie.
- Entrée contact de porte (inclus) avec temporisation post-fermeture pour permettre 2 vitesses de ventilation et étages de chauffage adaptés à la position de la porte (ouverte/fermée).
- 3 entrées digitales configurées selon la programmation (ON/OFF externe, ON/OFF chauffage, contact de porte, vitesse 1/2, etc.)
- Permet de configurer la vitesse et le chauffage maxi, le mode boost, la mémoire, etc.
- Alarme filtre/maintenance sur temps de fonctionnement.

Présentation de l'écran principal

(*) Si « SET » n'est pas affiché + « EXT » n'est pas affiché = Température ambiante (mesurée)

Si « SET » est affiché + « EXT » n'est pas affiché = Température demandée (point de consigne)

Si « SET » n'est pas affiché + « EXT » est affiché = Température extérieure (mesurée)

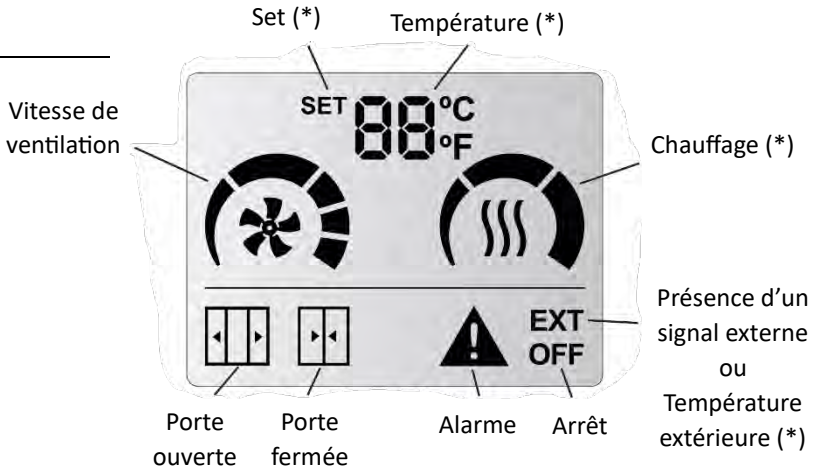

Présentation du clavier

- ON/OFF : Marche / Arrêt
- HAUT/BAS : Point de consigne
- MENU : Menu utilisateur pour configurer le fonctionnement :
  - Vitesse de ventilation porte ouverte / vitesse de ventilation porte fermée
  - Étage de chauffe porte ouverte / étage de chauffe porte fermée
  - Point de consigne

Diagramme utilisateur

L'affichage prend en compte les limites existantes et montre uniquement les paramètres modifiables.

- **Point de consigne (SET) :** La température peut être réglée de 10°C à 35°C. En réglant une valeur inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C, il est possible de sélectionner « NO » et le chauffage n'est plus limité par la température (mode manuel)
- **Vitesses de ventilation :** Sélection de la vitesse 0-1-2 pour la porte fermée / pour la porte ouverte.
  Si la vitesse est réglée sur 0, le rideau d'air s'arrête.
- **Chauffage :** Le chauffage dépend de la version du rideau d'air
  - Ventilation seule : pas de fonction chauffage
  - Batterie électrique : Sélection de l'étage de chauffe 0-1-2-3 pour la porte fermée / pour la porte ouverte, ainsi que la vitesse de ventilation.
  - Batterie eau chaude : Sélection de la position d'une électrovanne ON/OFF pour la porte fermée / pour la porte ouverte. Avec une vanne modulante, possibilité de choisir 3 niveaux de modulation (1/3 – 2/3 – 3/3)

Initialisation de la régulation

Lors de la mise sous tension du boitier de commande, l'affichage permet de suivre le processus de recherche sur le type de rideau d'air, ainsi que sur le nombre de rideaux d'air connectés (en cas de configuration maître/esclave).

Exemple :

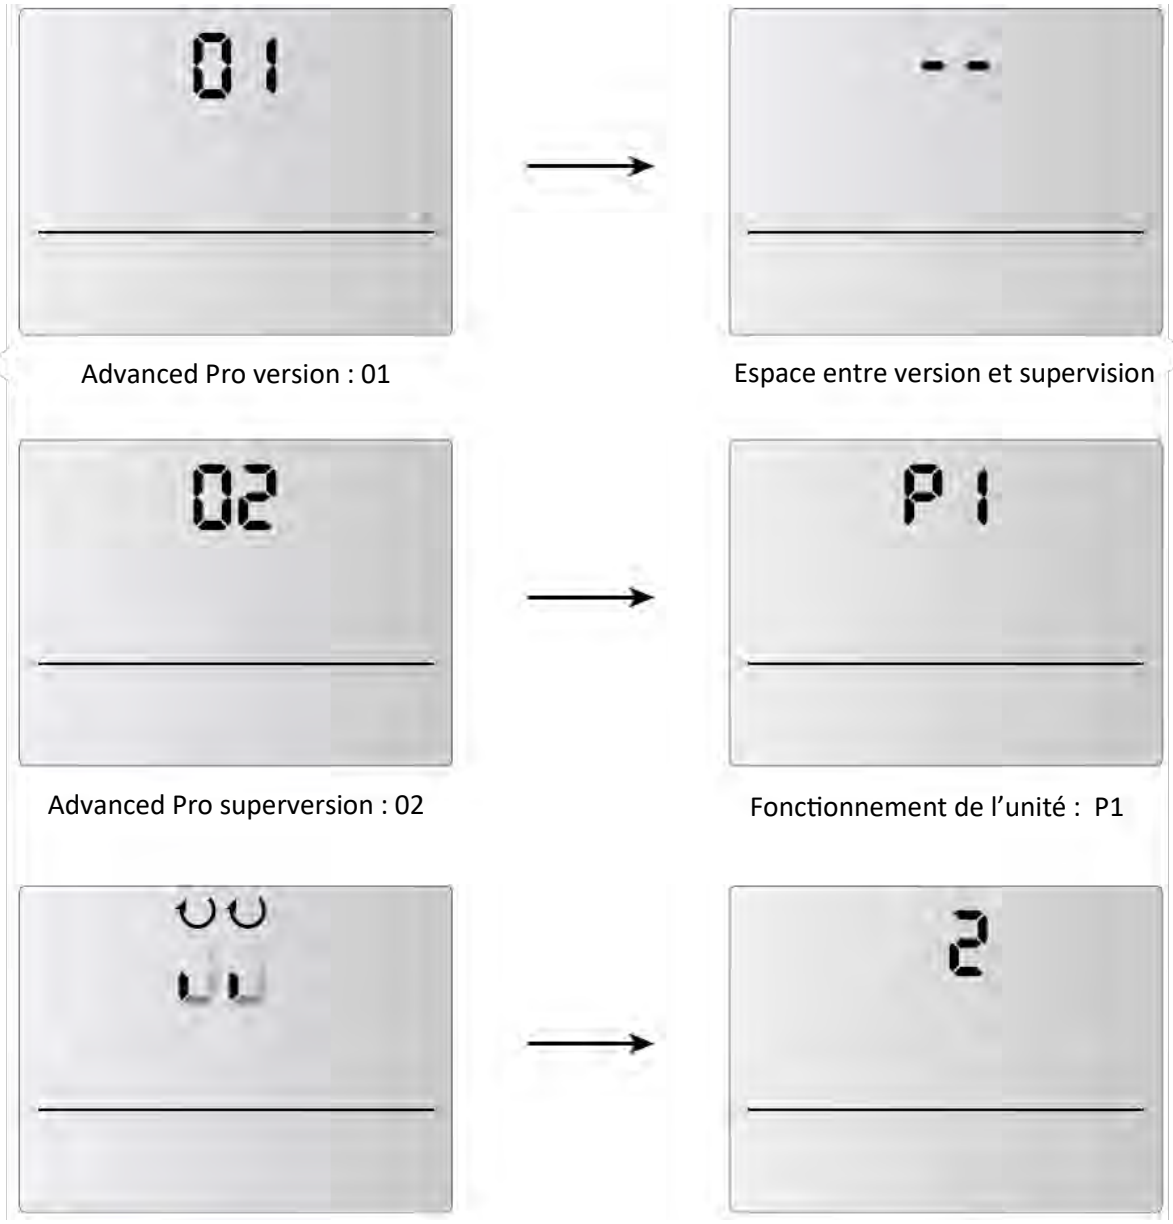

Advanced Pro version : 01

Espace entre version et supervision

Advanced Pro superversion : 02

Fonctionnement de l'unité : P1

Scan des unités

2 unités raccordés au boitier (dernier numéro)

Navigation menu utilisateur

Navigation dans le menu utilisateur pour les rideaux d'air version ventilation seule :

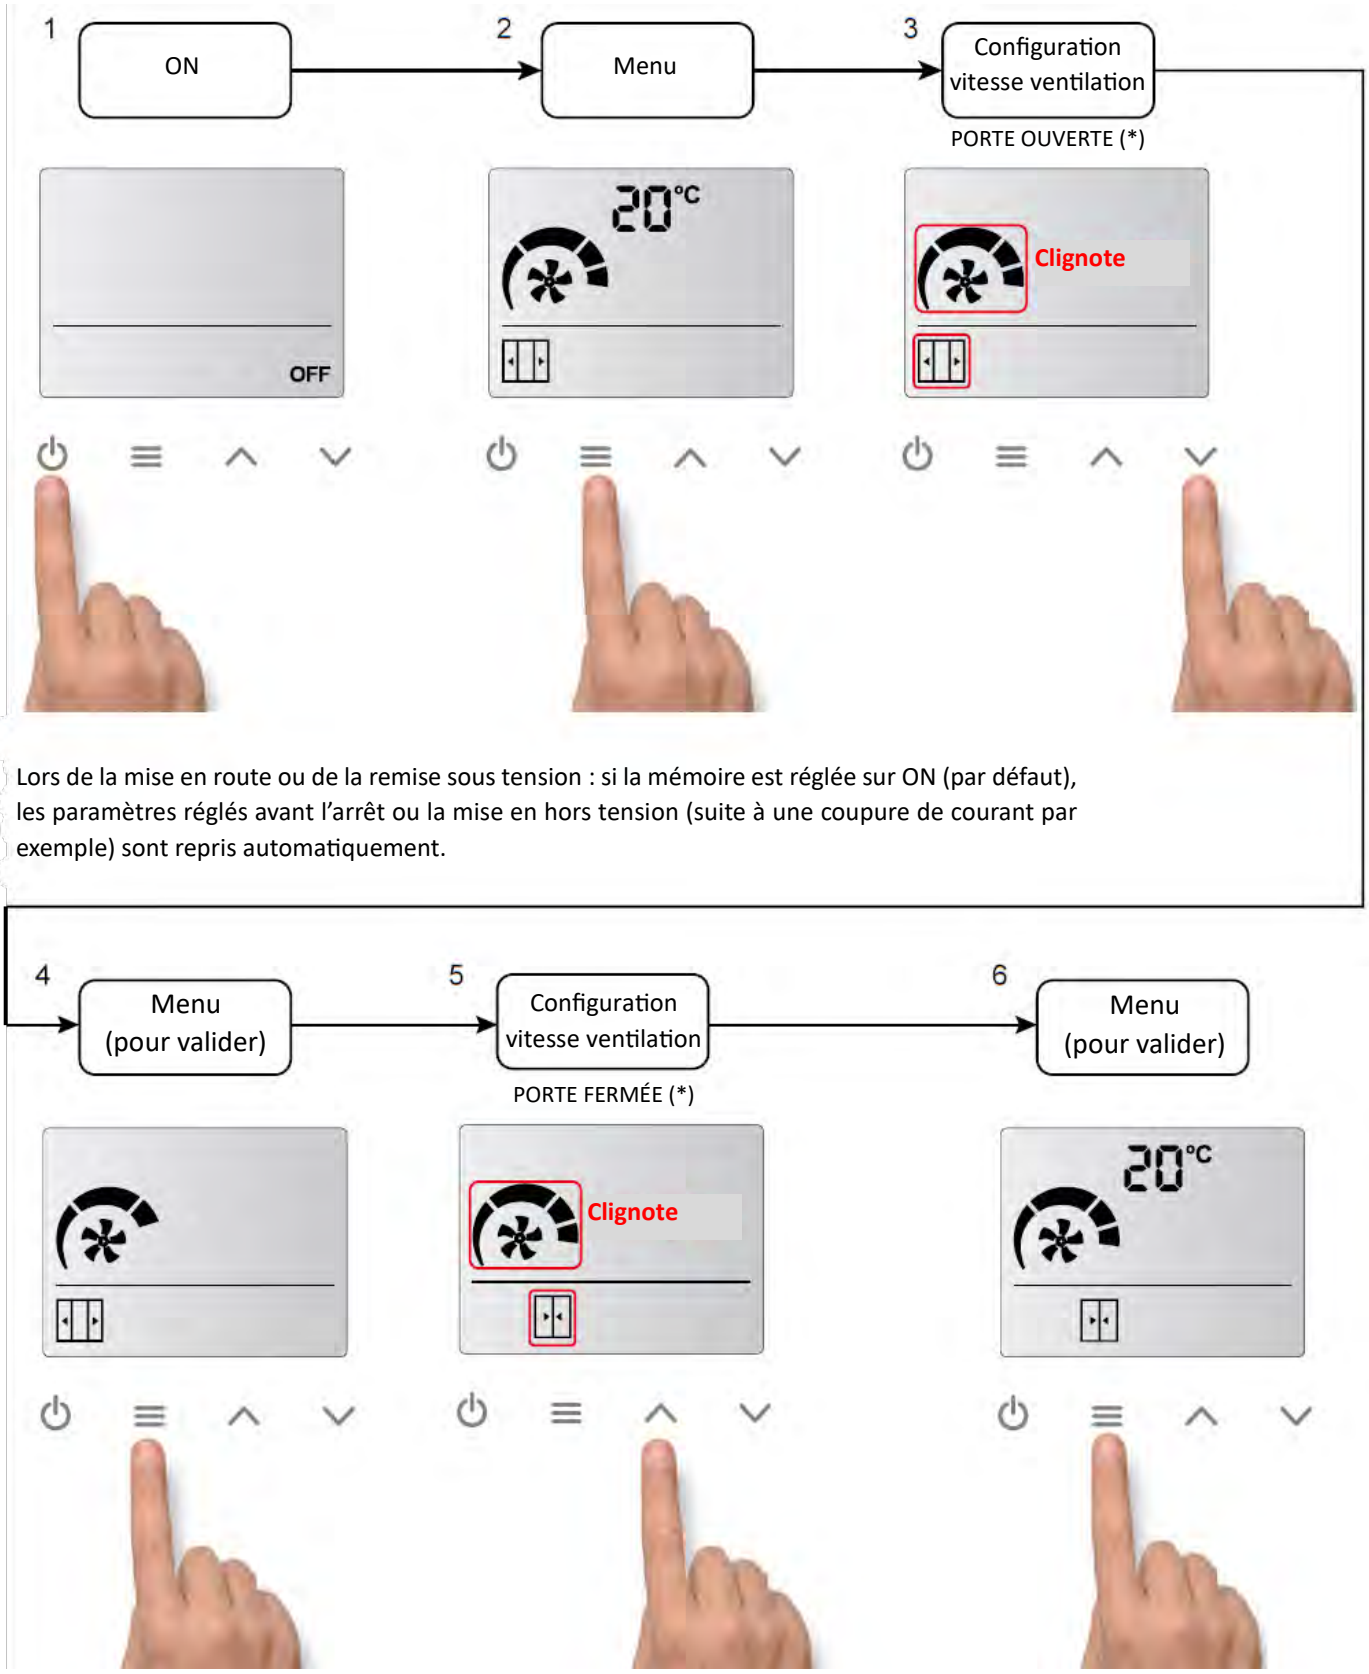

(*) Si le contact de porte n'est pas détecté, les icônes PORTE OUVERTE et PORTE FERMÉE n'apparaissent pas. Seul une vitesse de ventilation peut être sélectionné.

Navigation dans le menu utilisateur pour les rideaux d'air version eau chaude et électrique :

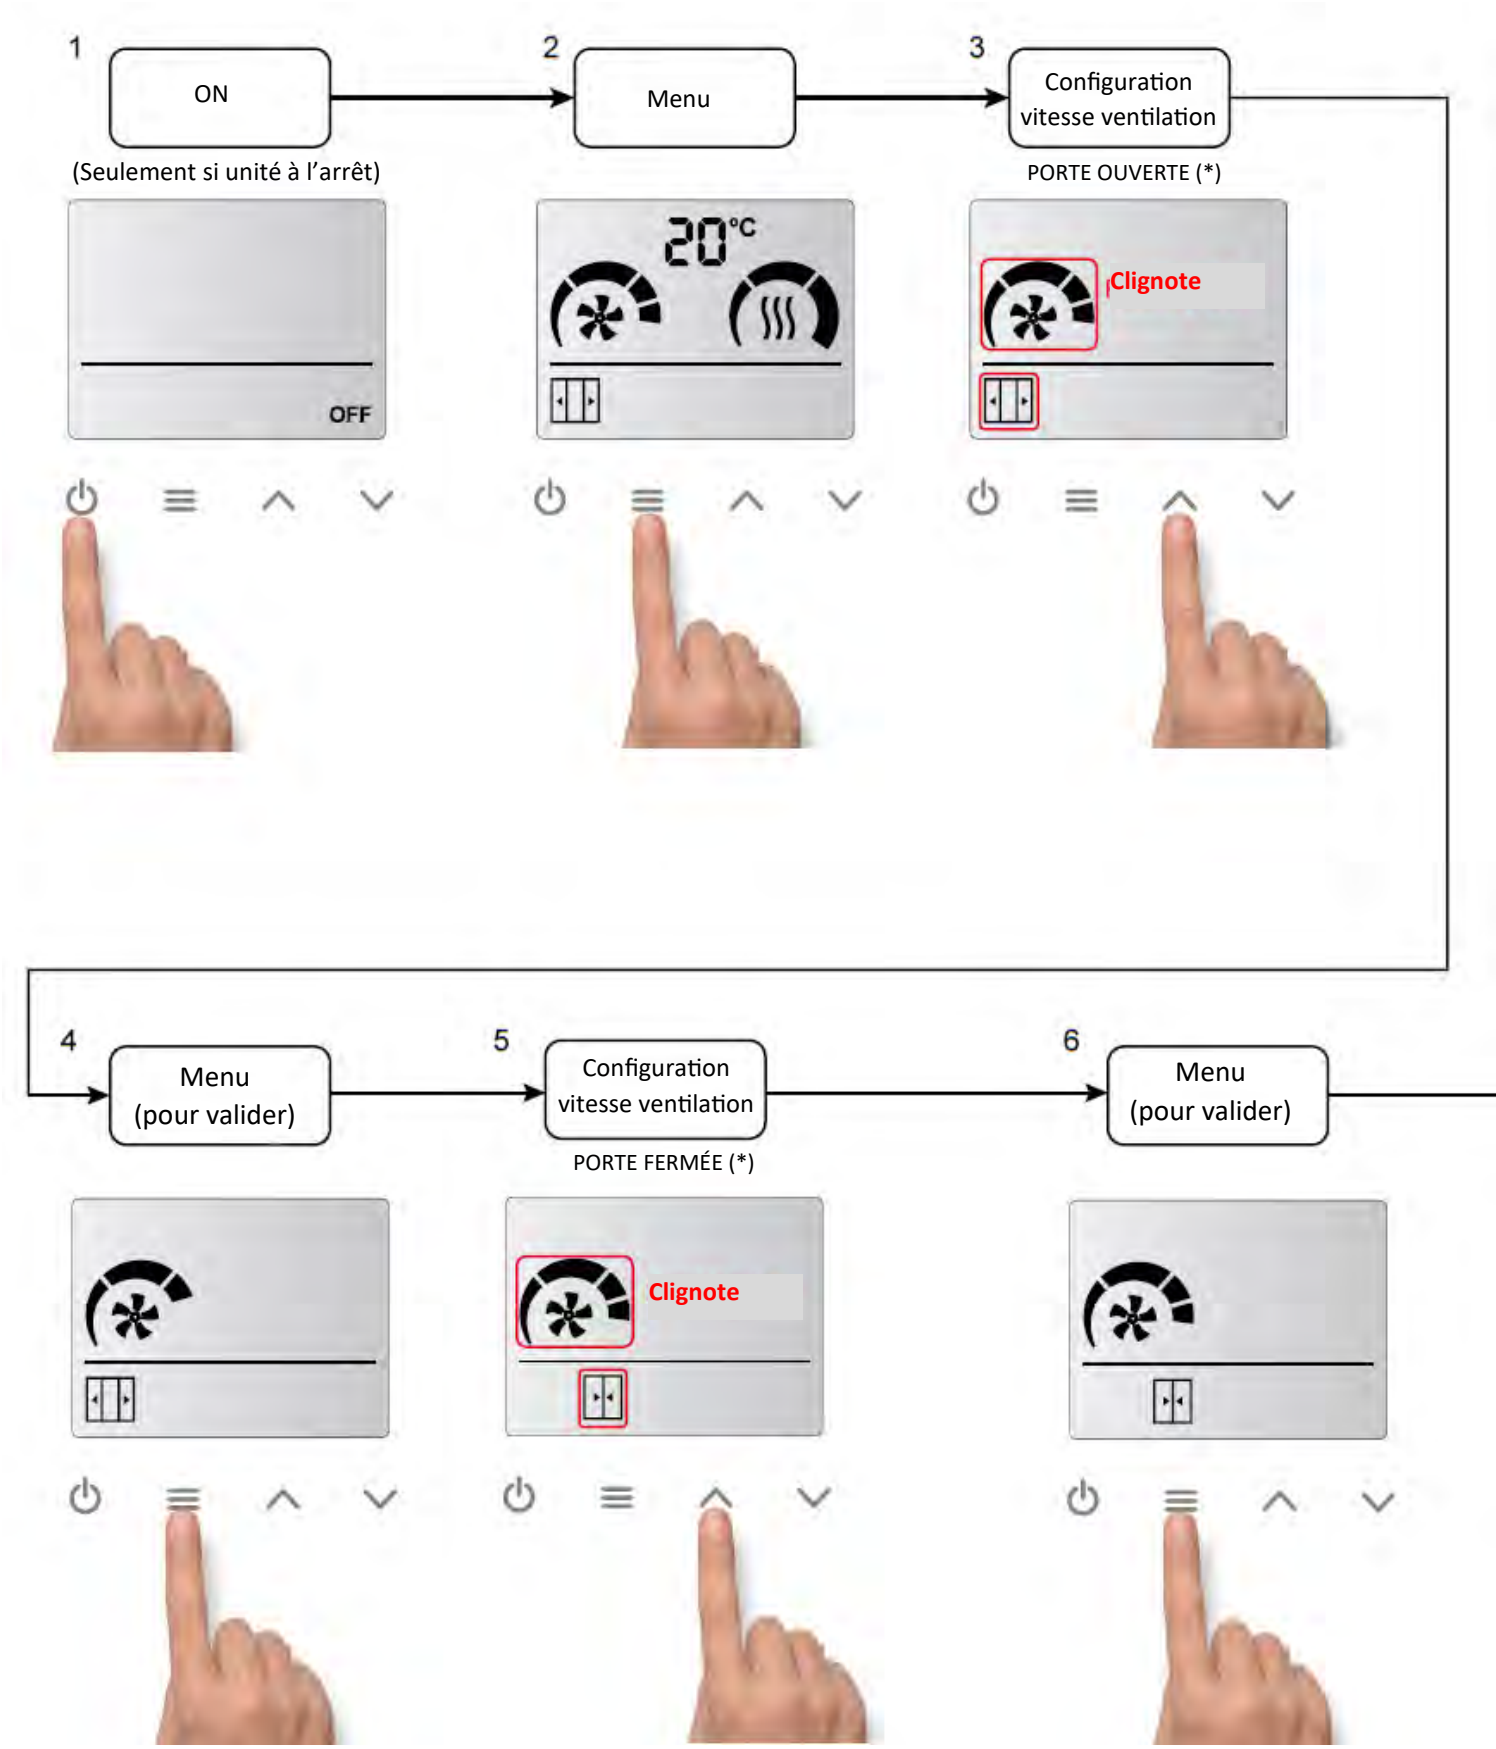

(*) Si le contact de porte n'est pas détecté, les icônes PORTE OUVERTE et PORTE FERMÉE n'apparaissent pas. Seuls une vitesse de ventilation et un étage de chauffe peuvent être sélectionnés.

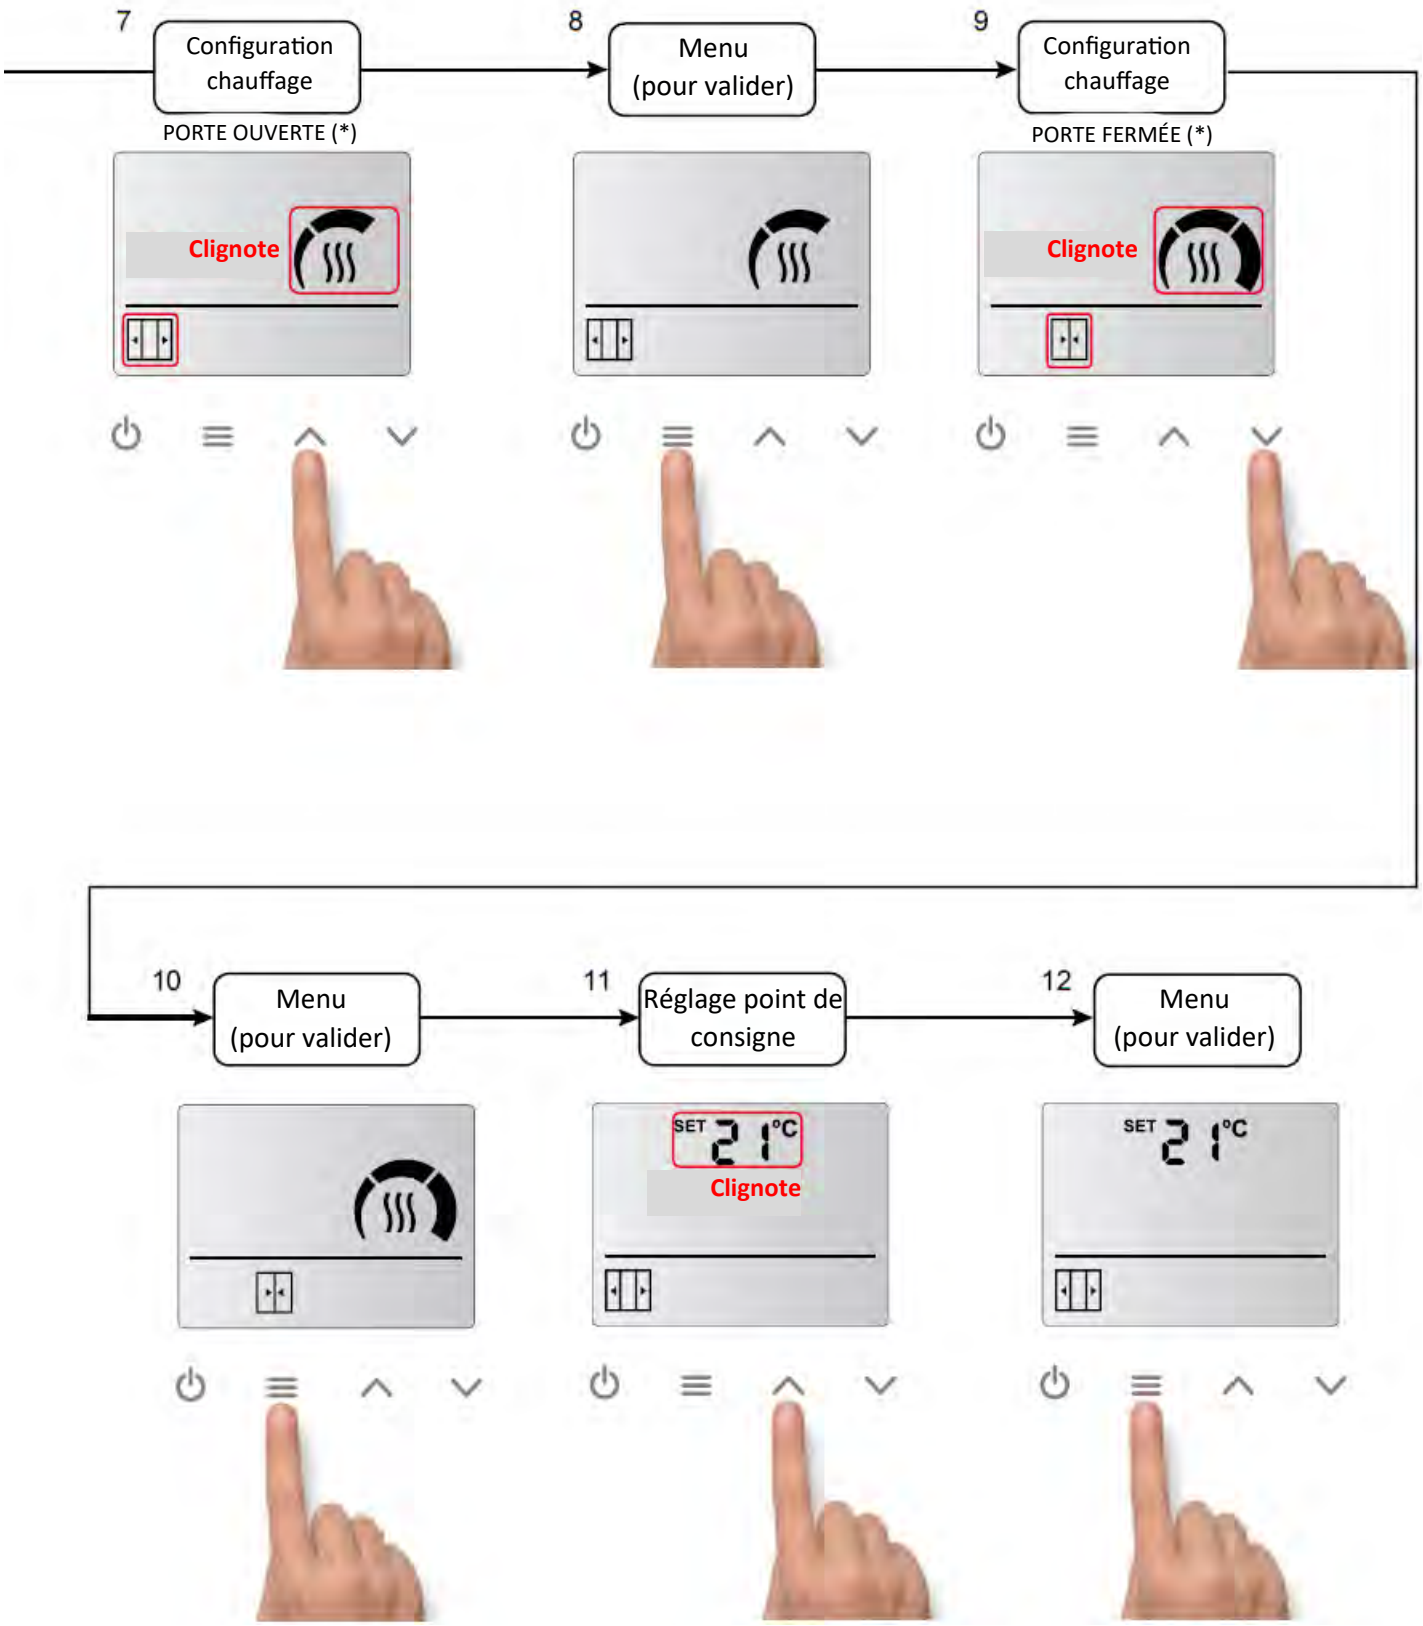

(*) Si le contact de porte n'est pas détecté, les icônes PORTE OUVERTE et PORTE FERMÉE n'apparaissent pas. Seuls une vitesse de ventilation et un étage de chauffe peuvent être sélectionnés.

Accès rapide au réglage de la température (uniquement pour les rideaux d'air avec chauffage)

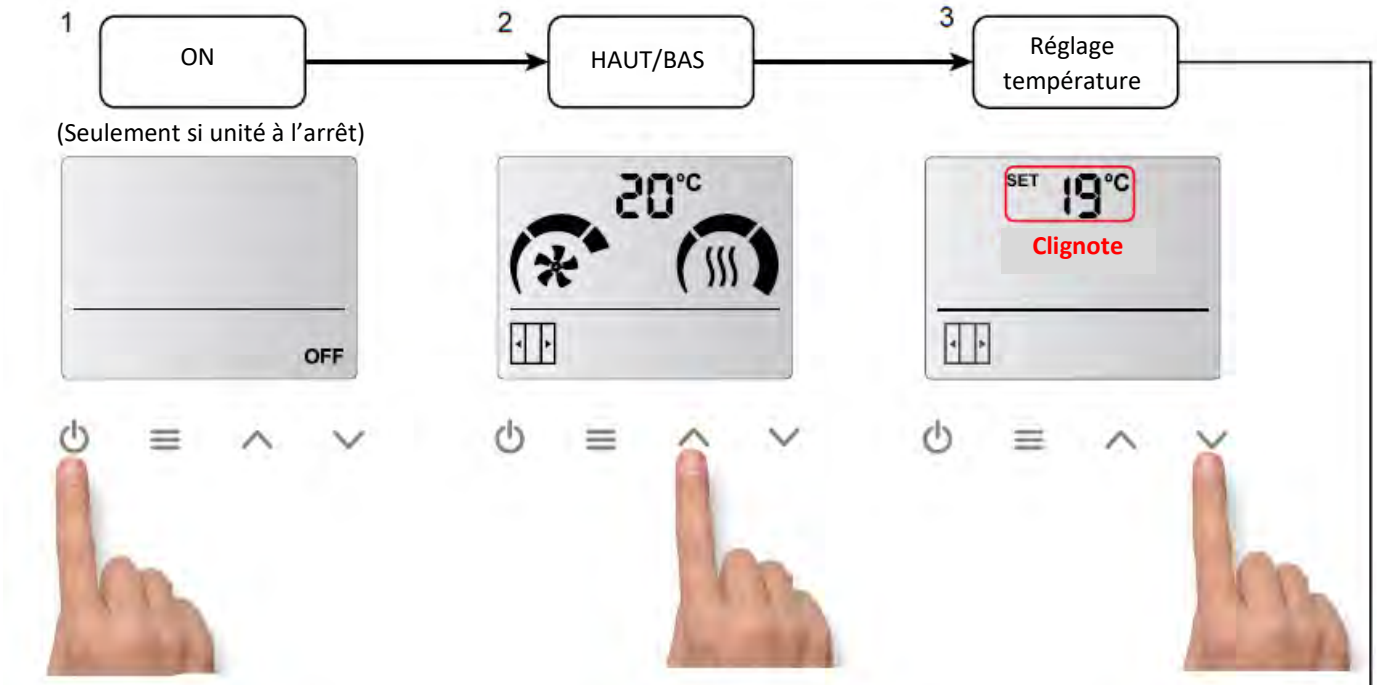

Lors de la mise en route ou de la remise sous tension : si la mémoire est réglée sur ON (par défaut), les paramètres réglés avant l'arrêt ou la mise en hors tension (suite à une coupure de courant par exemple) sont repris automatiquement.

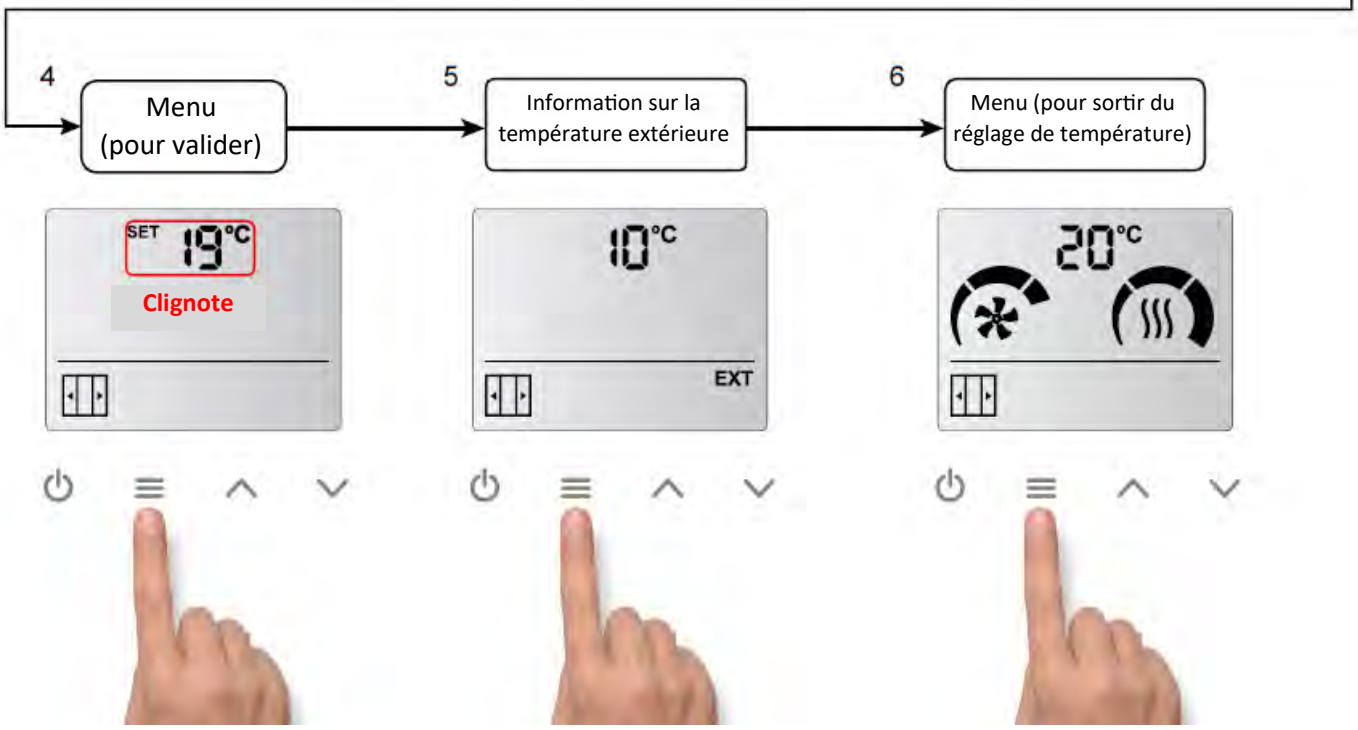

Verrouillage de l'écran

L'écran peut être verrouillé tout en conservant le fonctionnement normal du rideau d'air.

Pour verrouiller l'écran, effectuer la combinaison suivante avec les touches :

Maintenir appuyé le bouton MENU jusqu'à ce que le « bip » retentisse et appuyez 4 fois sur le bouton ON/OFF.

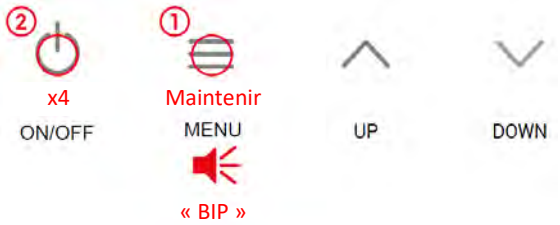

Un « bip » plus aigu indique alors l'écran est verrouillé.

Lorsque l'écran est verrouillé, aucune action n'est possible.
Par exemple, en appuyant sur la touche MENU, un bip plus grave indique que l'équipement est verrouillé.
De plus, le symbole d'alarme apparaître à l'écran.

Clignote

Pour déverrouiller l'écran, reproduire la même manipulation que pour le verrouillage.
Un « bip » plus aigu indique alors l'écran est déverrouillé.

Auto-refroidissement et signal externe

Auto-refroidissement :

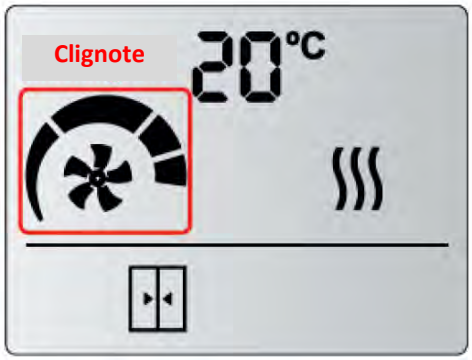

Le refroidissement automatique est disponible uniquement pour les rideaux d'air avec batterie électrique.

Si le rideau d'air fonctionne avec le chauffage en route pendant plus de 10 secondes et qu'il est arrêté : La ventilation continue jusqu'à 90 secondes en fonction du temps de fonctionnement du chauffage. Les icônes du ventilateur et des niveaux de vitesse clignotent par intermittence.

Signal externe :

Des messages peuvent apparaitre pour indiquer qu'un signal externe au rideau d'air est activé, affectant le fonctionnement de l'unité.

- EXT OFF : L'unité est arrêtée par un signal OFF externe (contact sec). Ce n'est pas considéré comme une alarme.
- CALE OFF : Le chauffage de l'unité est arrêté par un signal OFF externe (contact sec).

Signal externe OFF

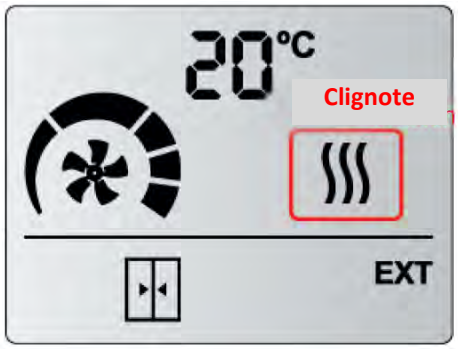

Signal externe CHAUFFAGE OFF

Menu des paramètres de fonctionnement

Pour accéder au menu avancé, maintenir appuyé sur la touche MENU (jusqu'à entendre un « bip ») et appuyer 3 fois sur la touche BAS.

Dans ce menu, il est possible de modifier les paramètres de fonctionnement du rideau d'air comme :

- La temporisation après fermeture de porte
- La vitesse maxi porte ouverte
- La vitesse maxi porte fermée
- L'étage de chauffe maxi porte ouverte
- L'étage de chauffe maxi porte fermée
- La fréquence de nettoyage de la grille d'aspiration
- Les unités de mesure du système
- La conservation de la mémoire paramètres
- Réglage du mode BOOST

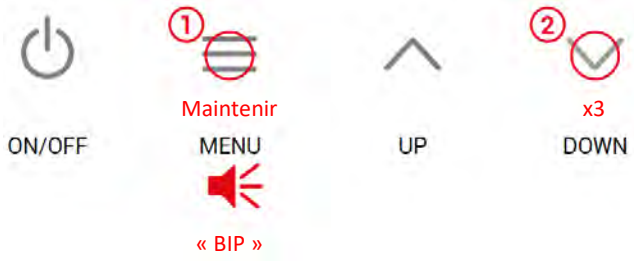

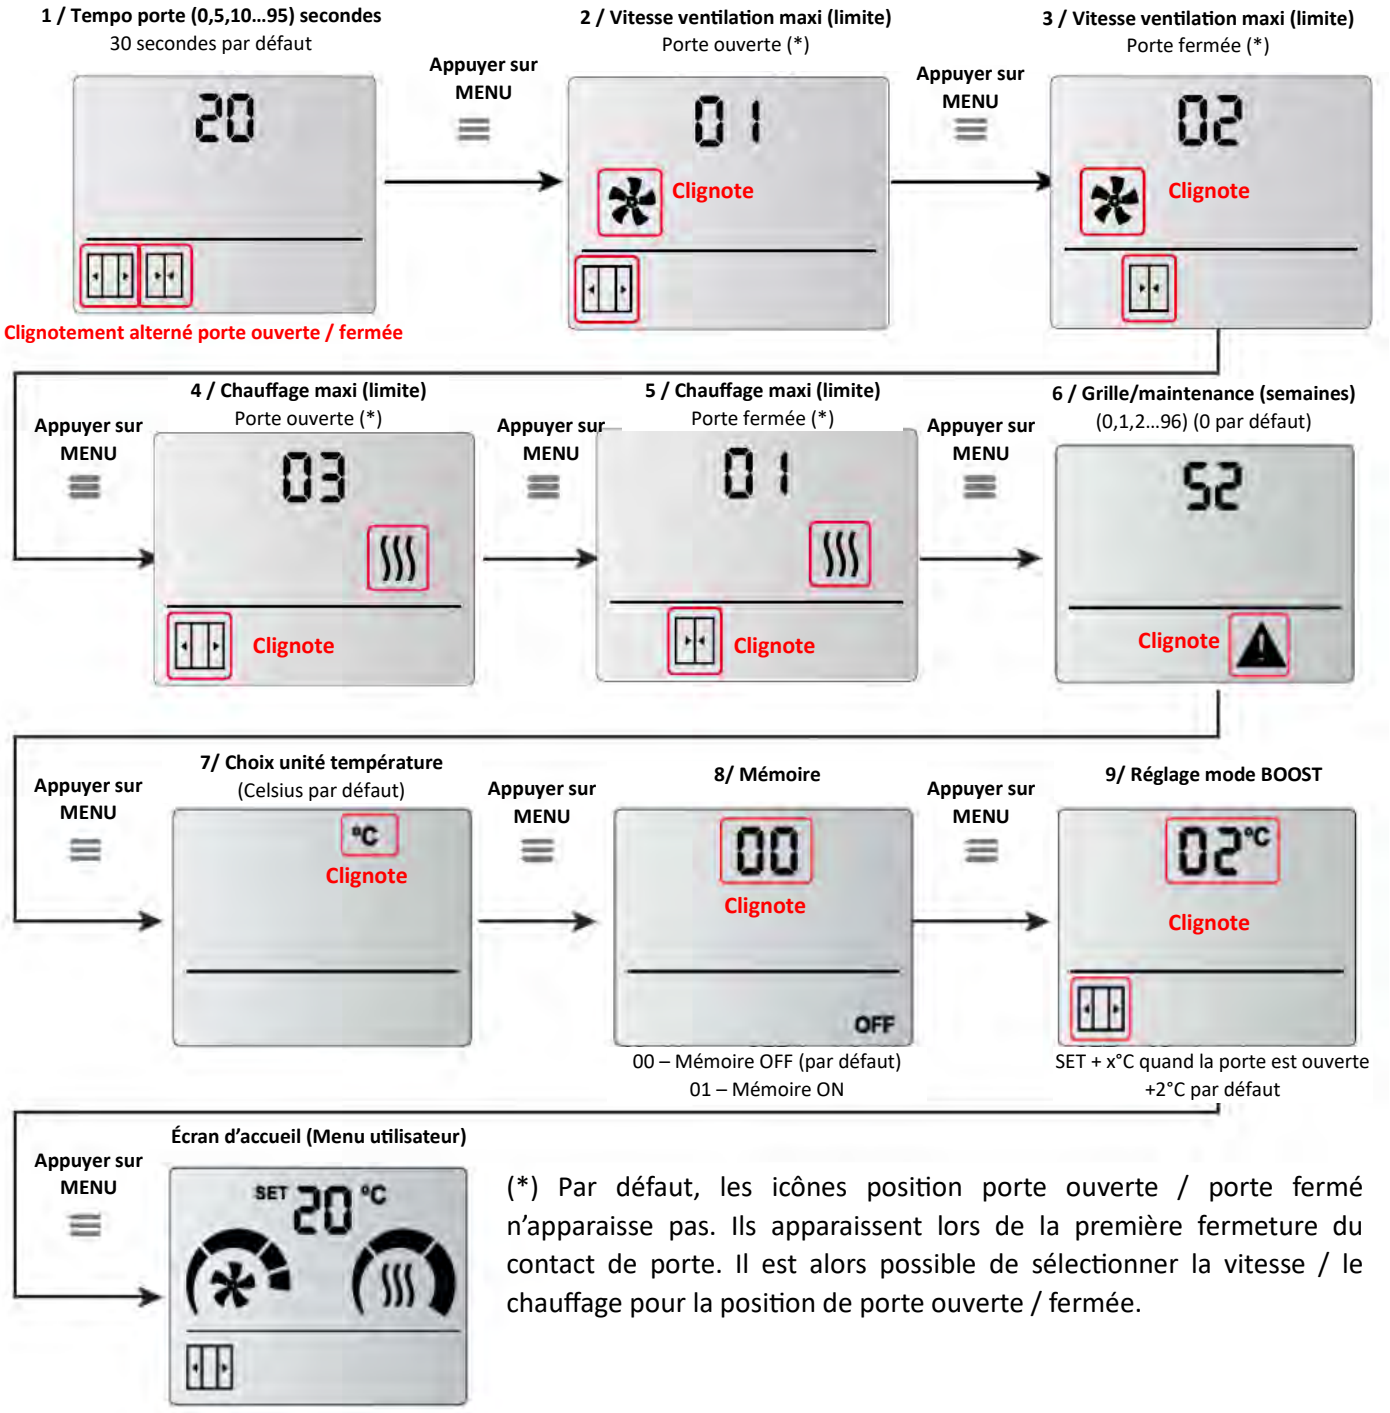

(*) Par défaut, les icônes position porte ouverte / porte fermé n'apparaisse pas. Ils apparaissent lors de la première fermeture du contact de porte. Il est alors possible de sélectionner la vitesse / le chauffage pour la position de porte ouverte / fermée.

En cas de coupure sur l'alimentation électrique :

- Mémoire ON : Quand l'alimentation électrique est rétablie, l'unité reprendre les paramètres sélectionnés avant la coupure de l'alimentation électrique.
- Mémoire OFF : L'unité reste à l'arrêt.

Les numéros sont séquentiels. Si vous atteignez le maximum, vous revenez au début. Par exemple, dans les semaines Filtre/Maintenance, lorsque vous atteignez 96, si vous continuez à monter, vous revenez à 0.

Pour mettre à jour les paramètres de la grille d'aspiration, maintenir la touche BAS appuyée jusqu'à entendre le « BIP » puis appuyer 4 fois sur la touche HAUT

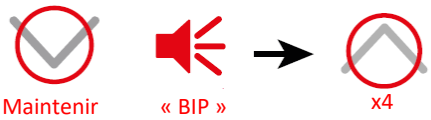

Télécommande infrarouge

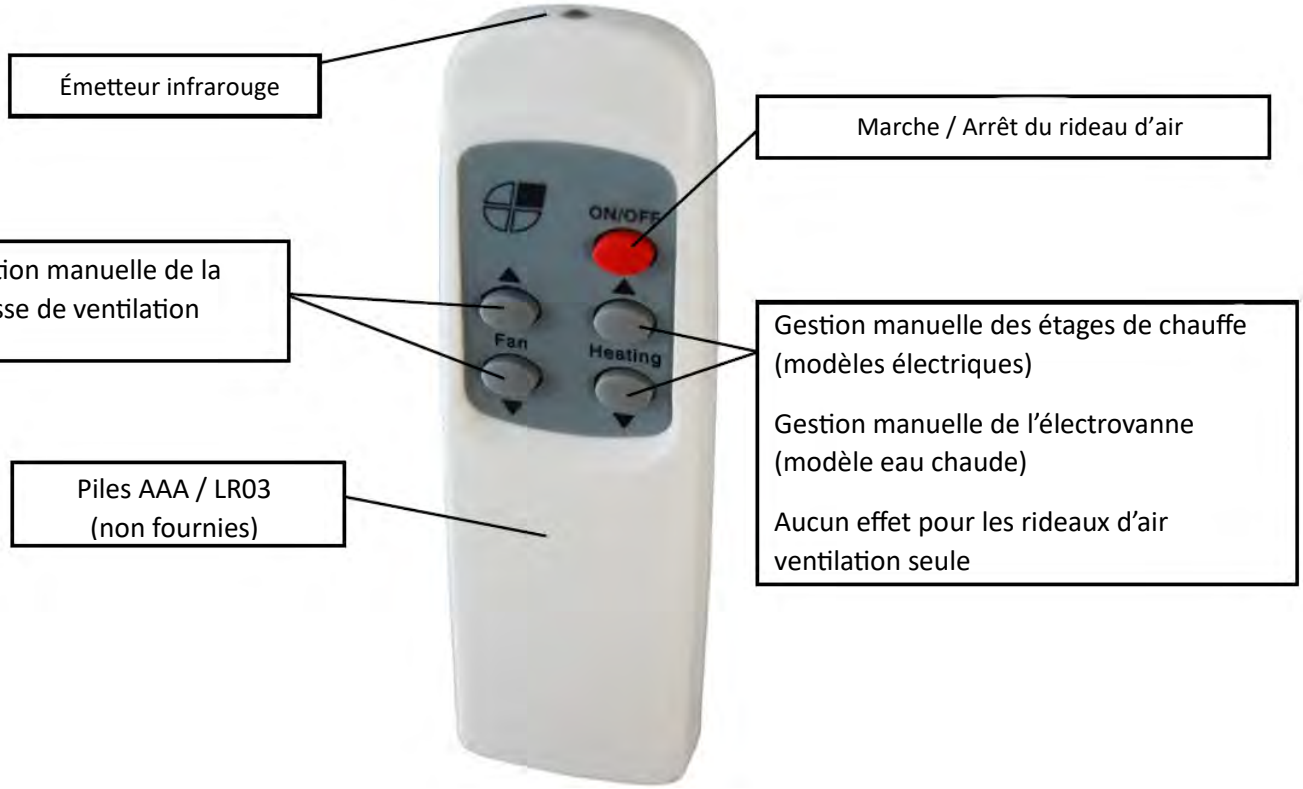

5- Schémas électriques détaillés

Rideau d'air 2 vitesses / Version ventilation seule ou eau chaude / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08001 - R01 – 06/05/24

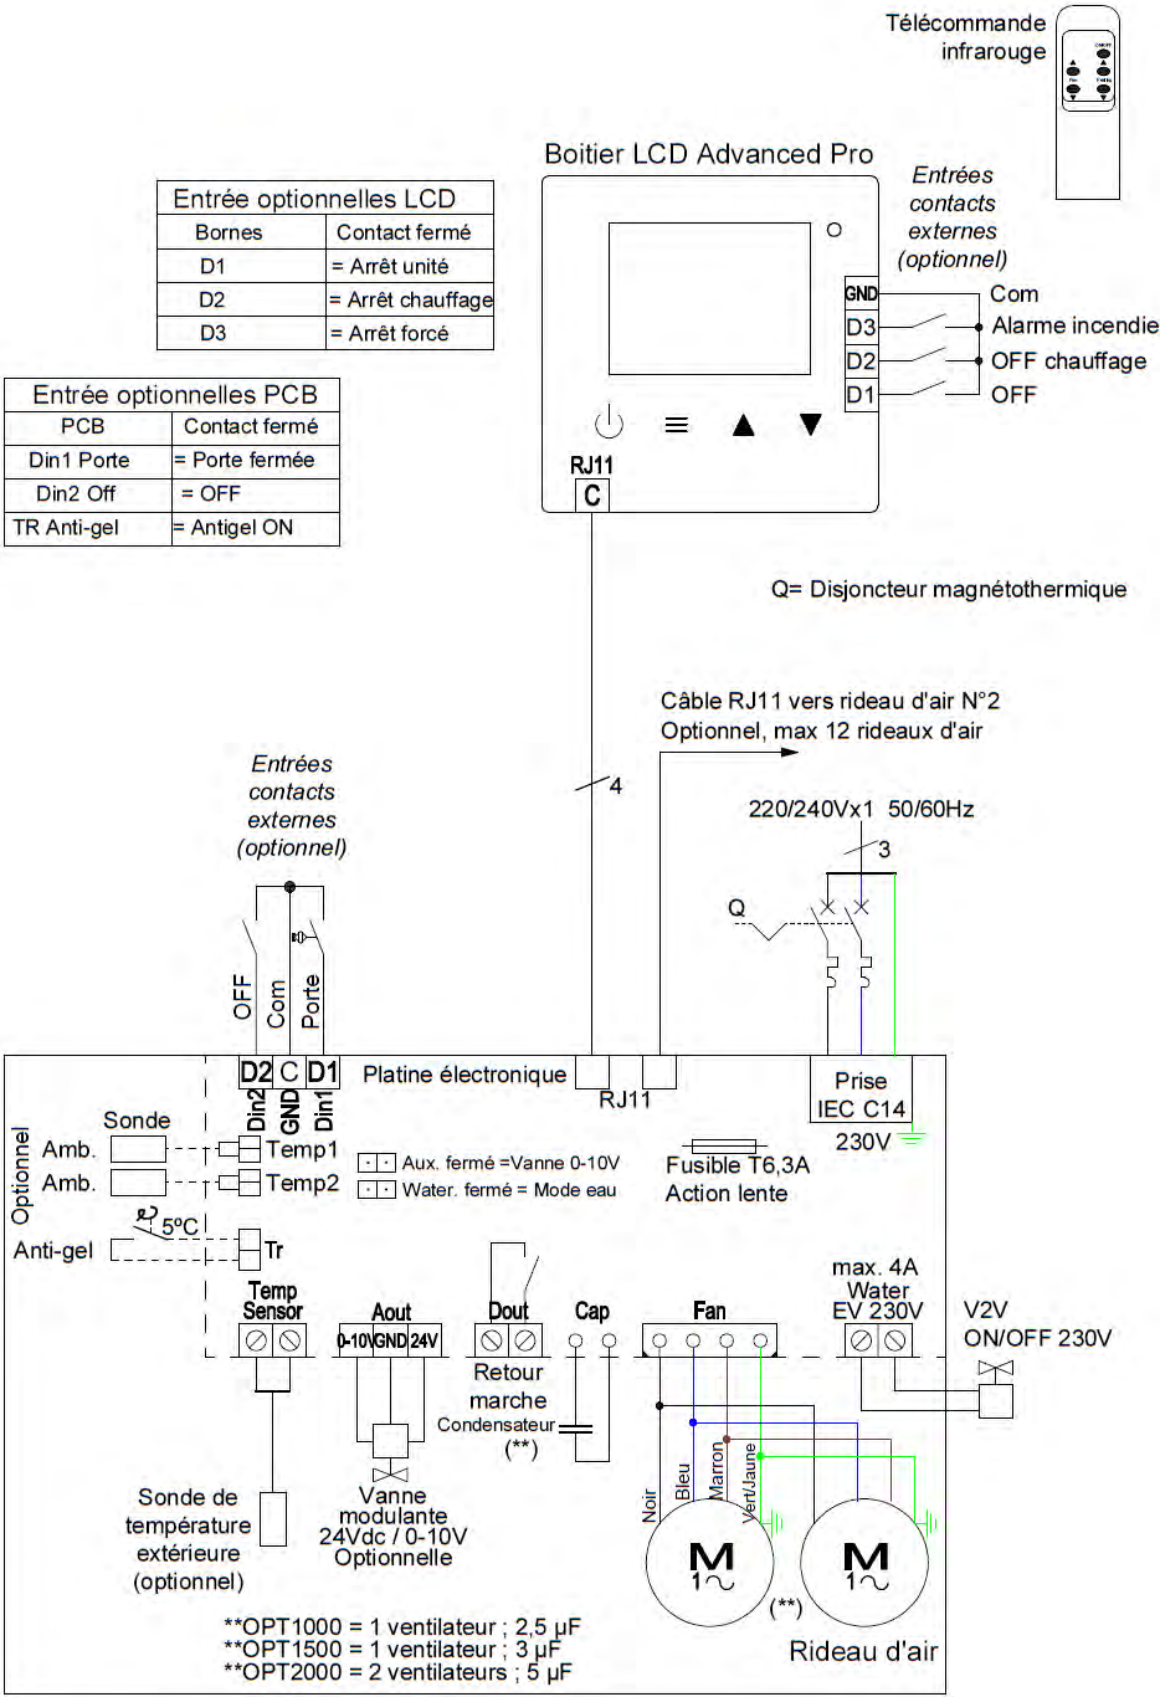

Entrée optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrée optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 Off	= OFF
TR Anti-gel	= Antigel ON

**OPT1000 = 1 ventilateur ; 2,5 µF
**OPT1500 = 1 ventilateur ; 3 µF
**OPT2000 = 2 ventilateurs ; 5 µF

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec / 1000-1500 6kW ou 1500 9kW / 3x400V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08006 - R01 – 06/05/24

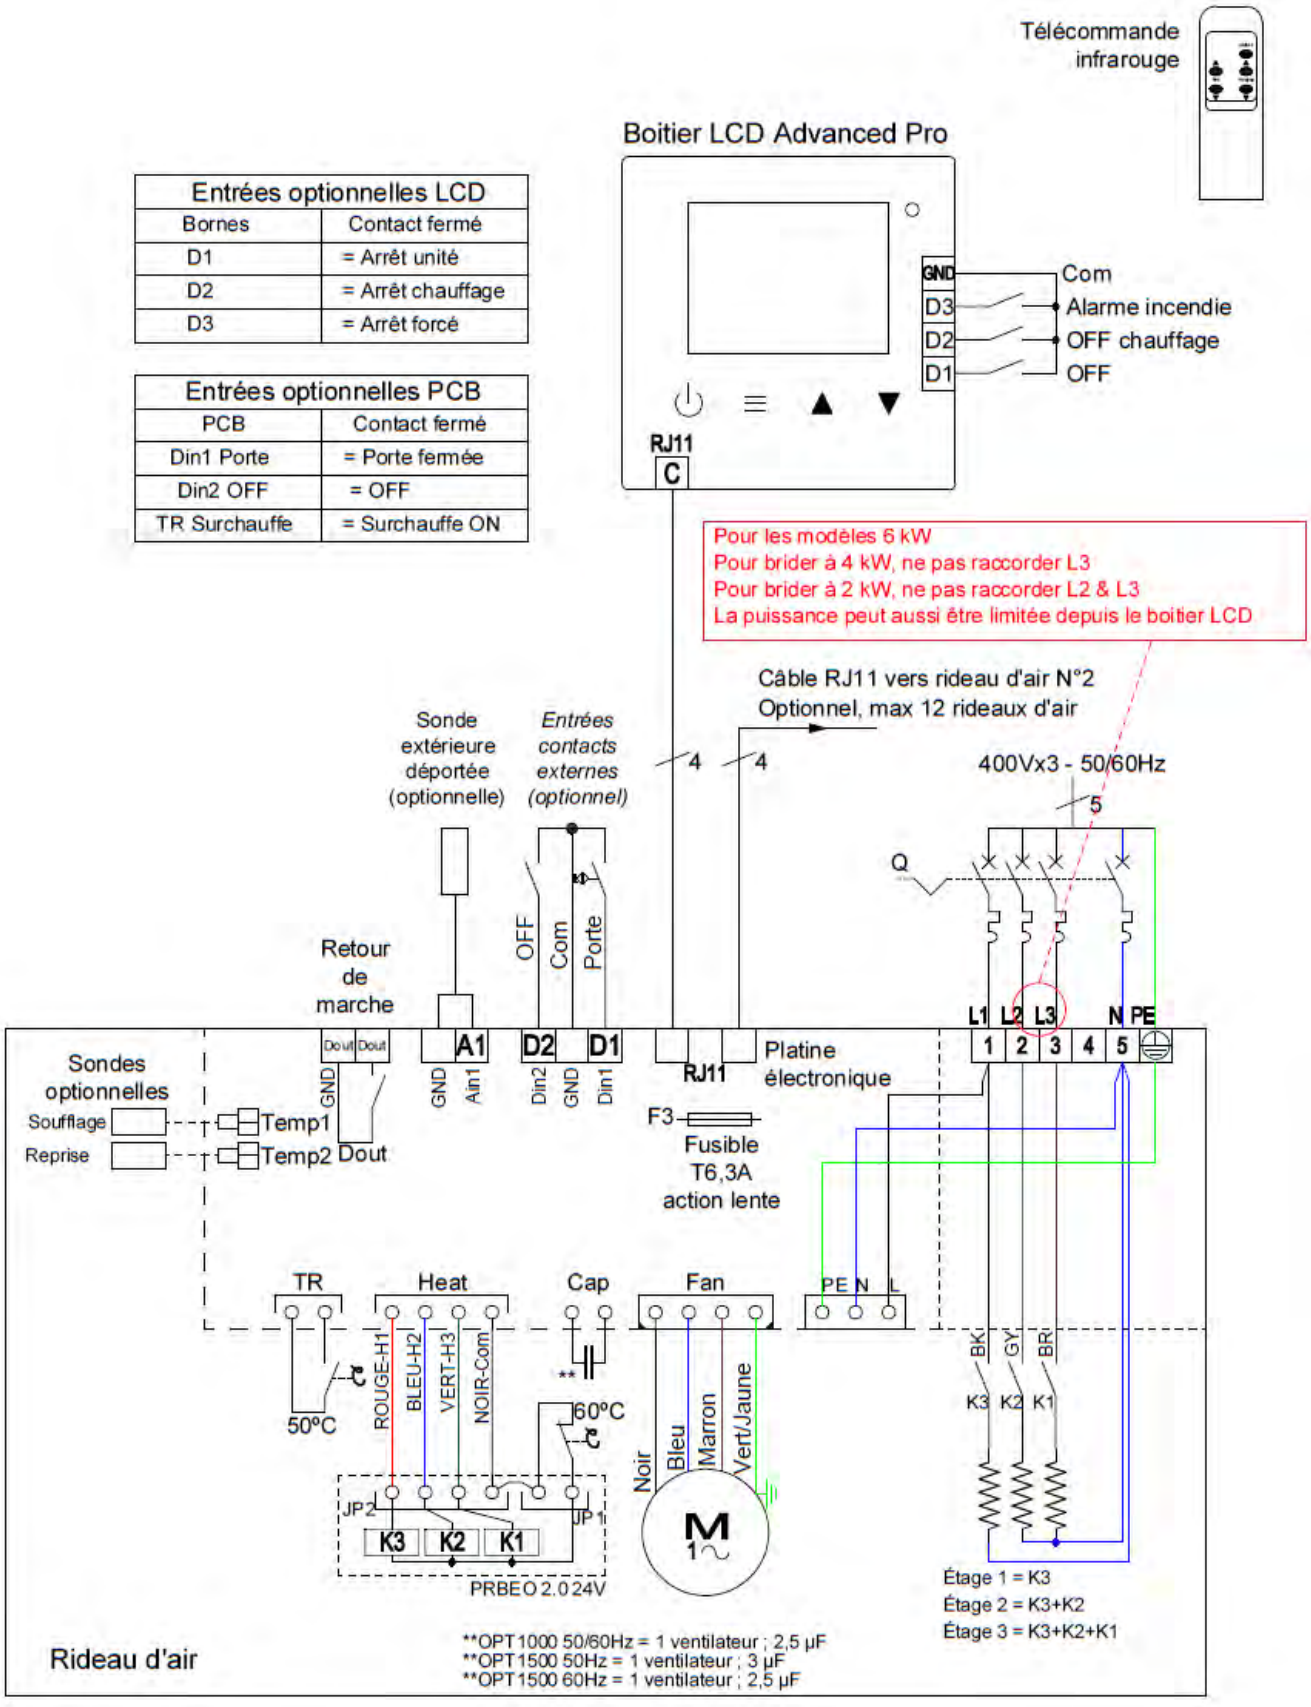

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 1000 9kW / 3x400V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08011

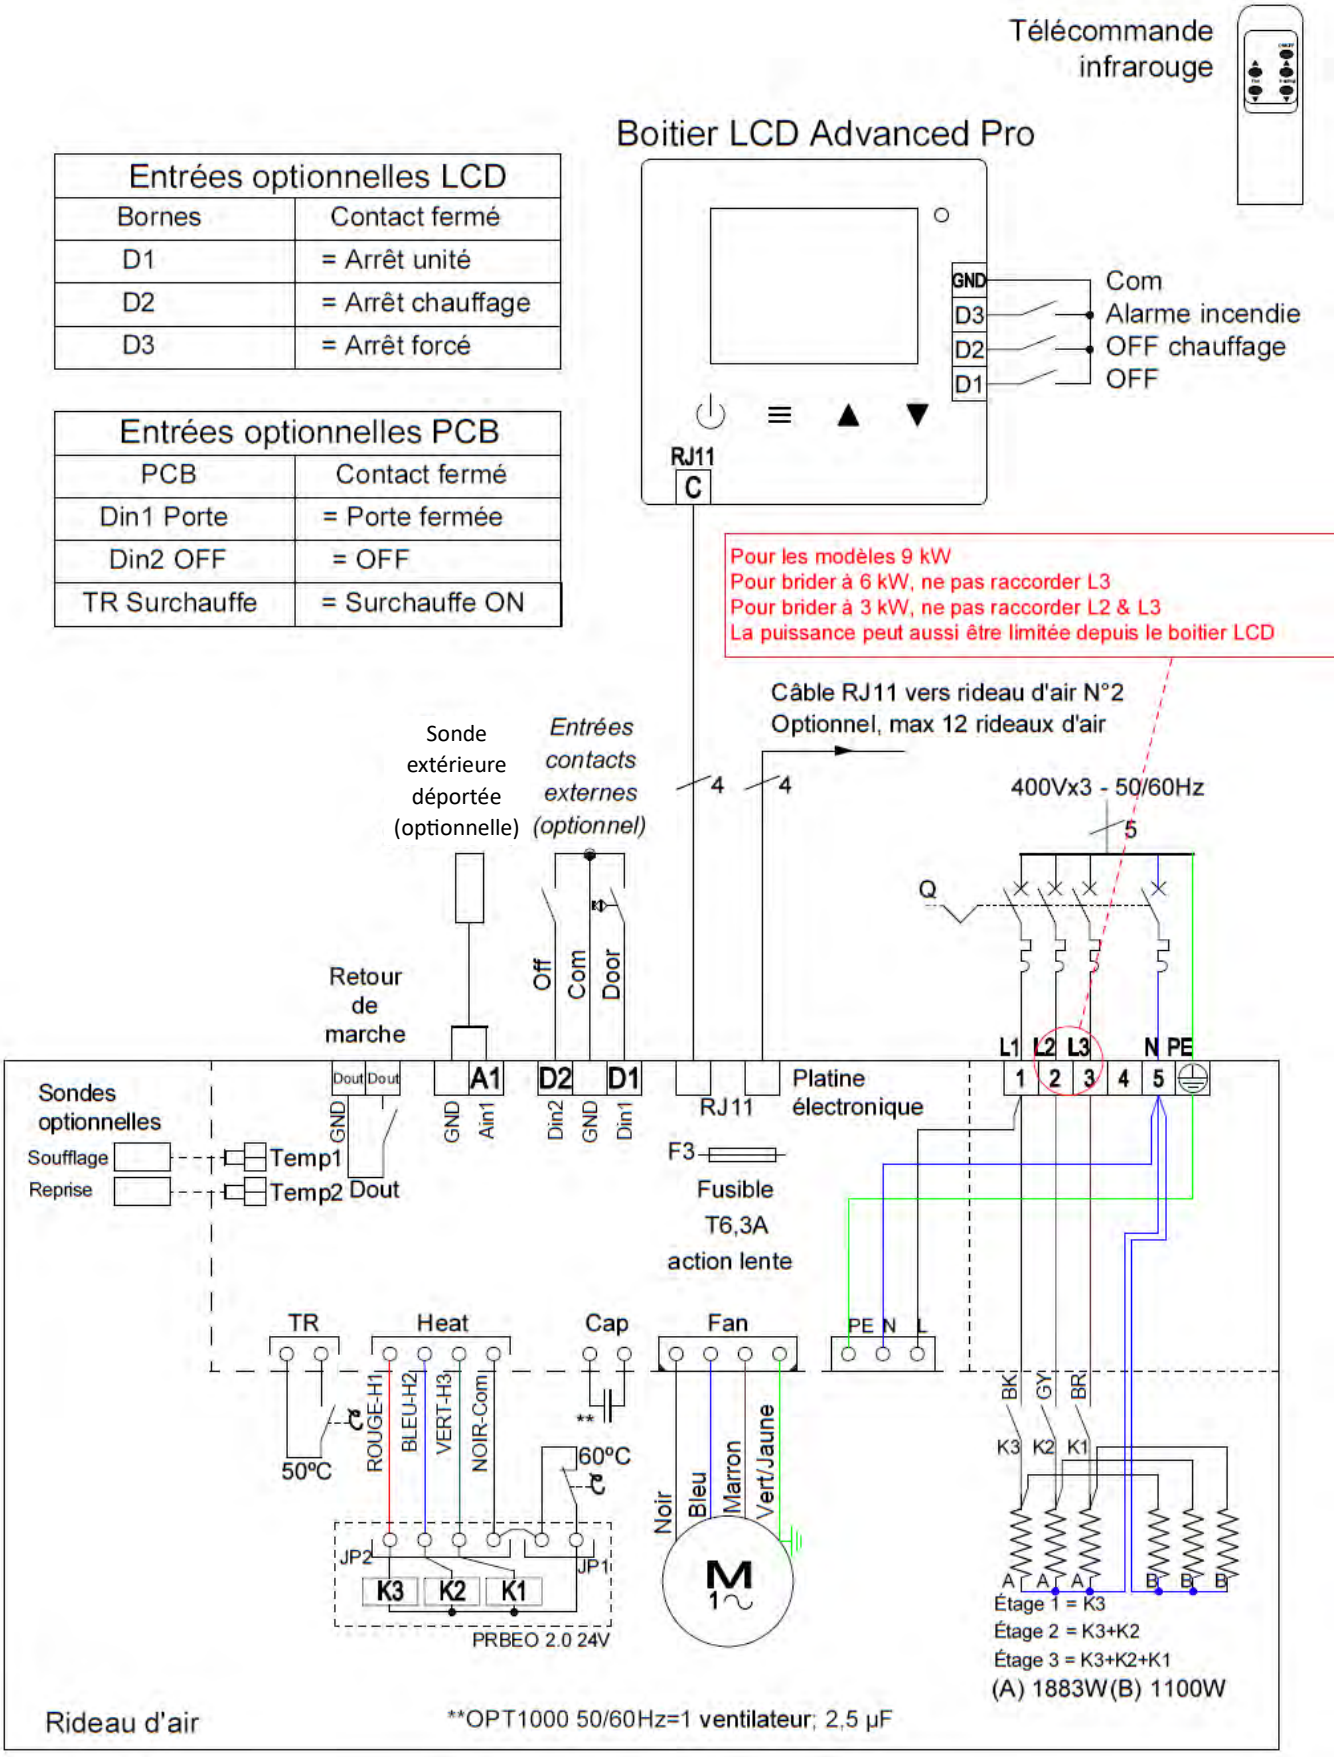

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 2000 12kW / 3x400V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08016 - R01 – 06/05/24

Entrées optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrées optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 OFF	= OFF
TR Surchauffe	= Surchauffe ON

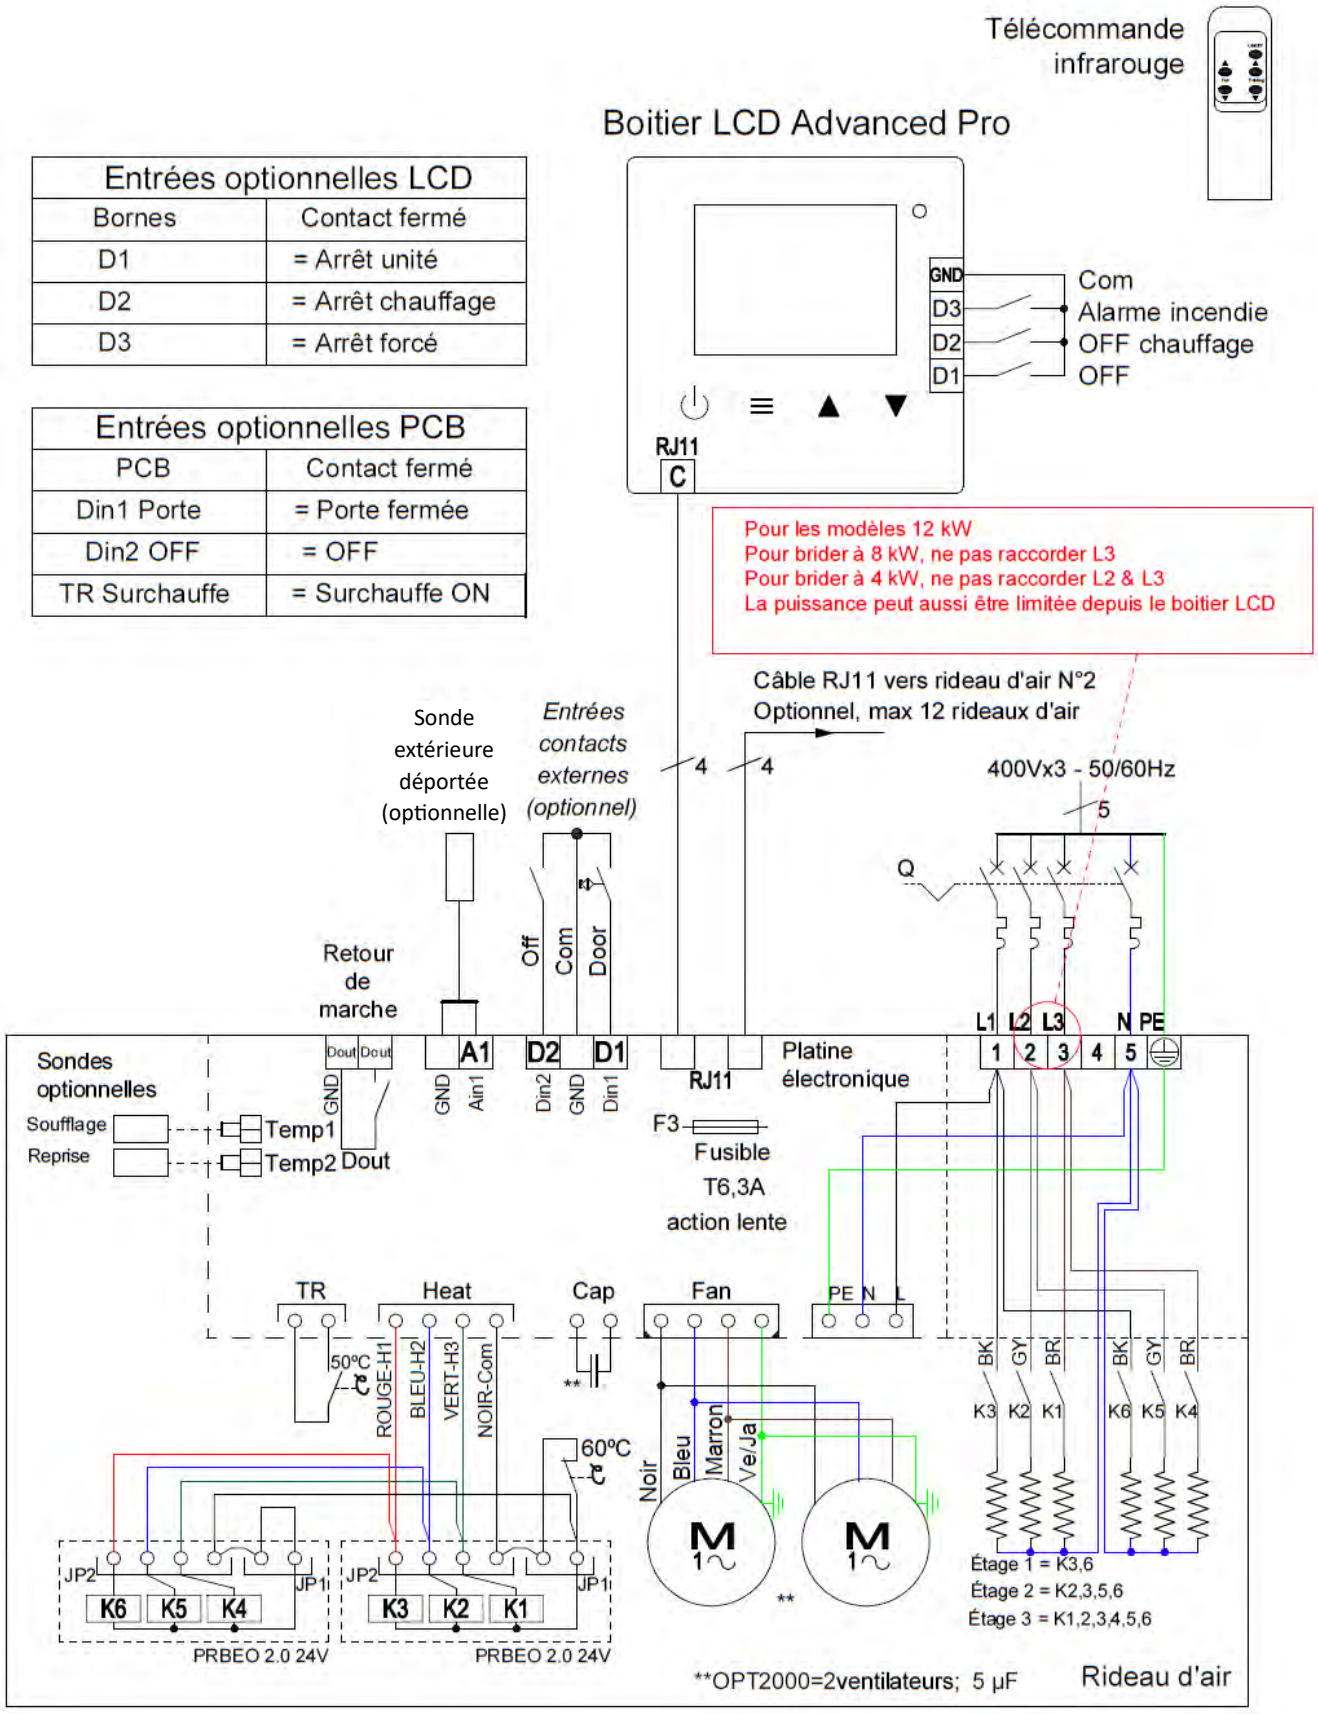

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 1000-1500 6kW / 1x230V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08021

Entrées optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrées optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 OFF	= OFF
TR Surchauffe	= Surchauffe ON

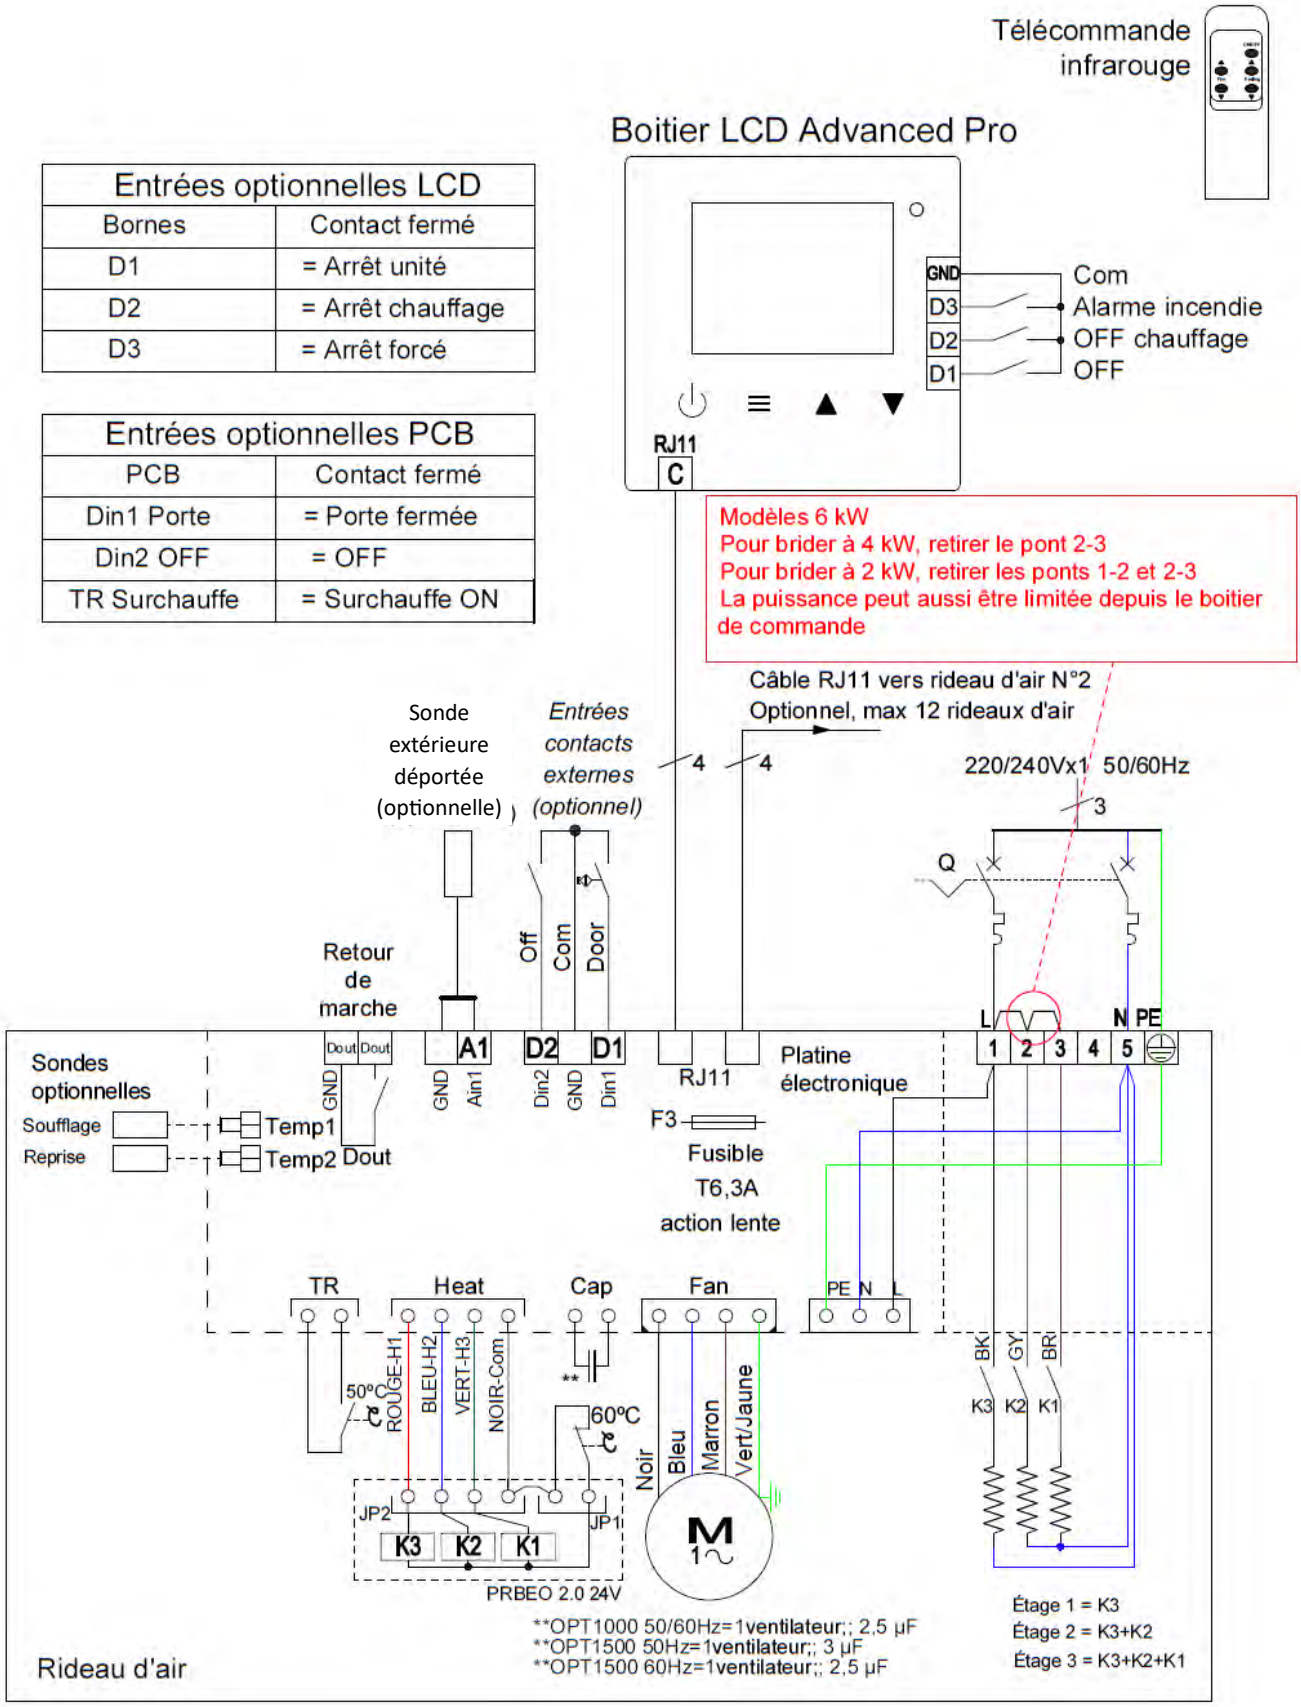

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 1000 9kW / 1x230V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08026

Entrées optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrées optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 OFF	= OFF
TR Surchauffe	= Surchauffe ON

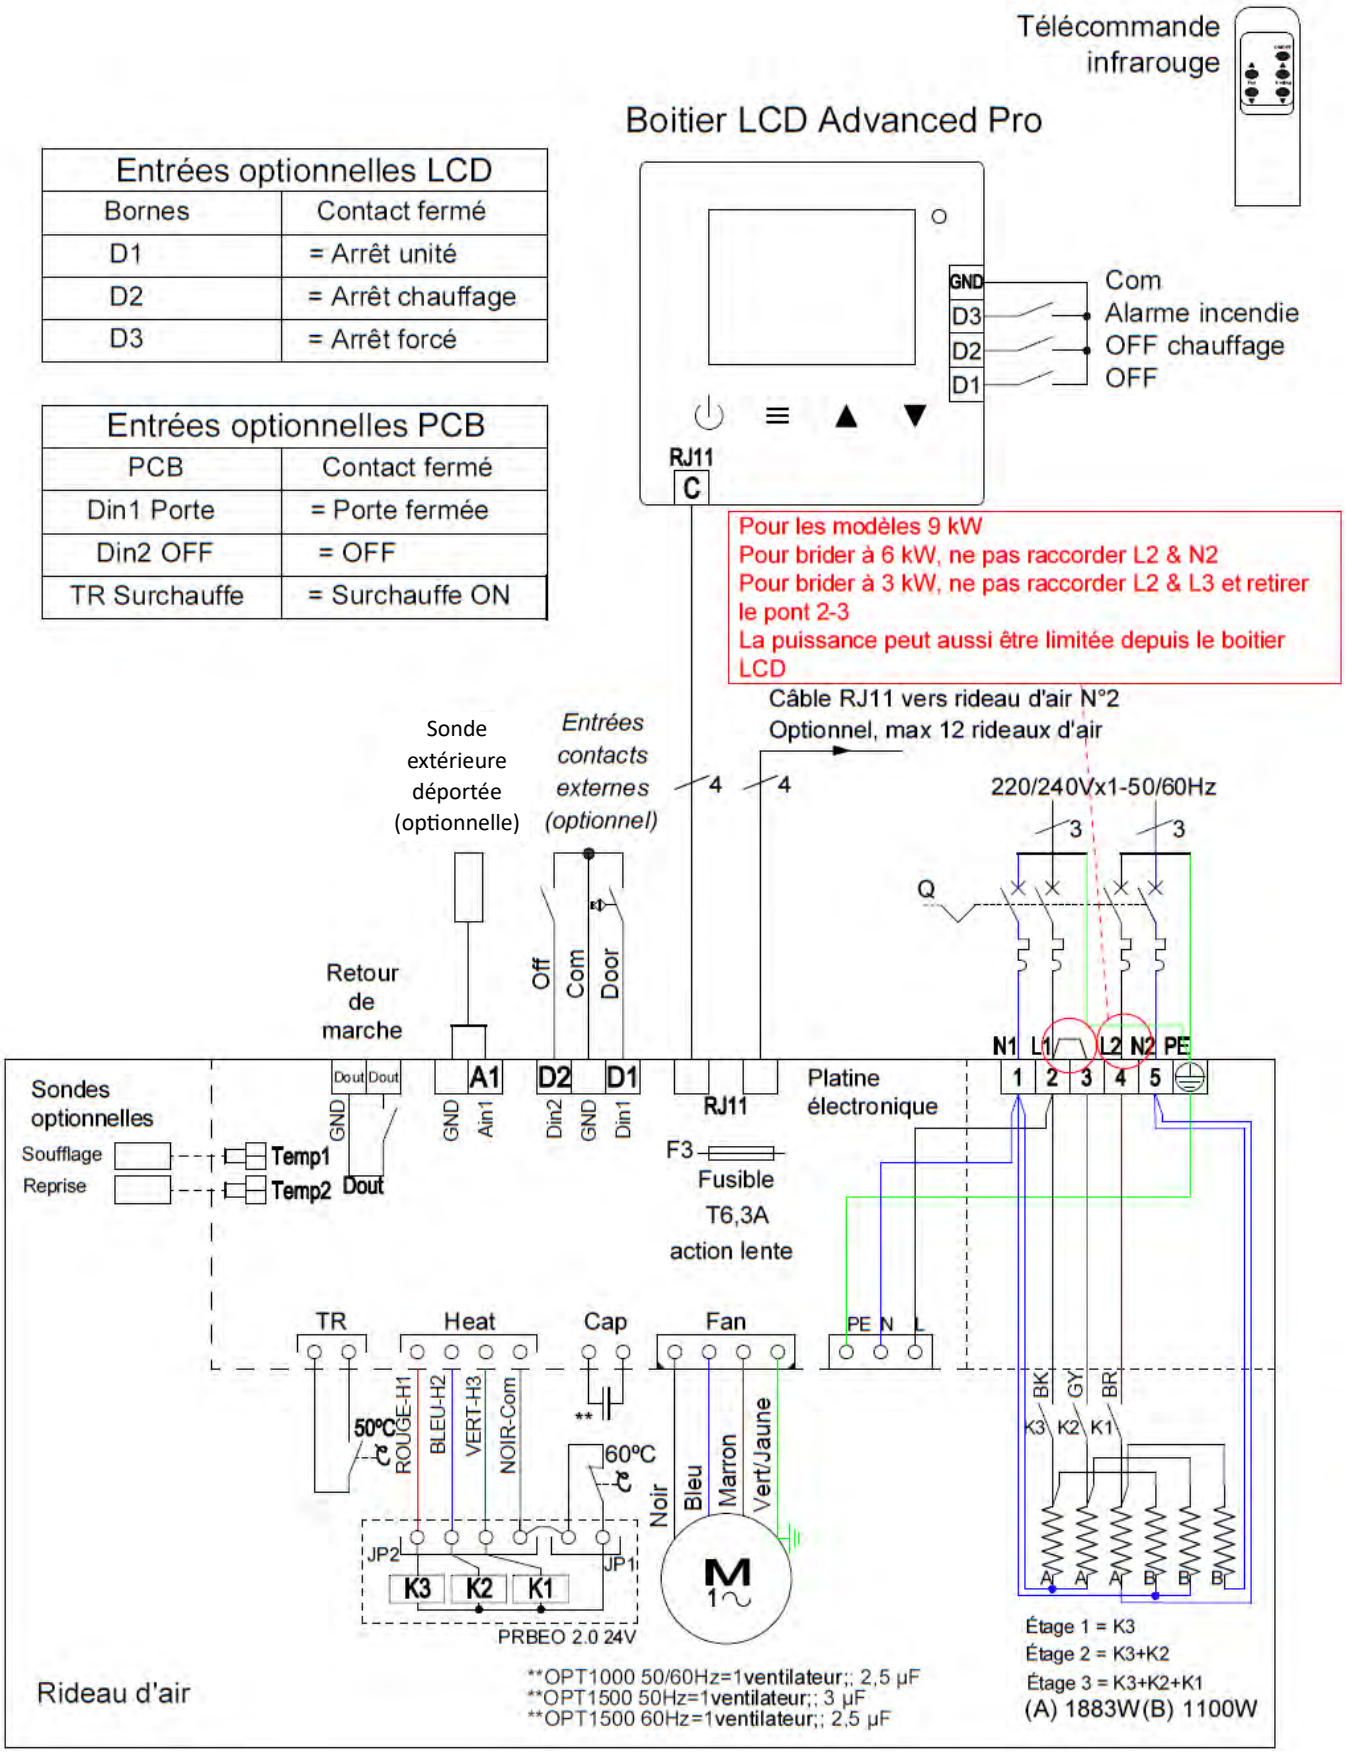

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 1500 9kW / 1x230V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08031

Entrées optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrées optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 OFF	= OFF
TR Surchauffe	= Surchauffe ON

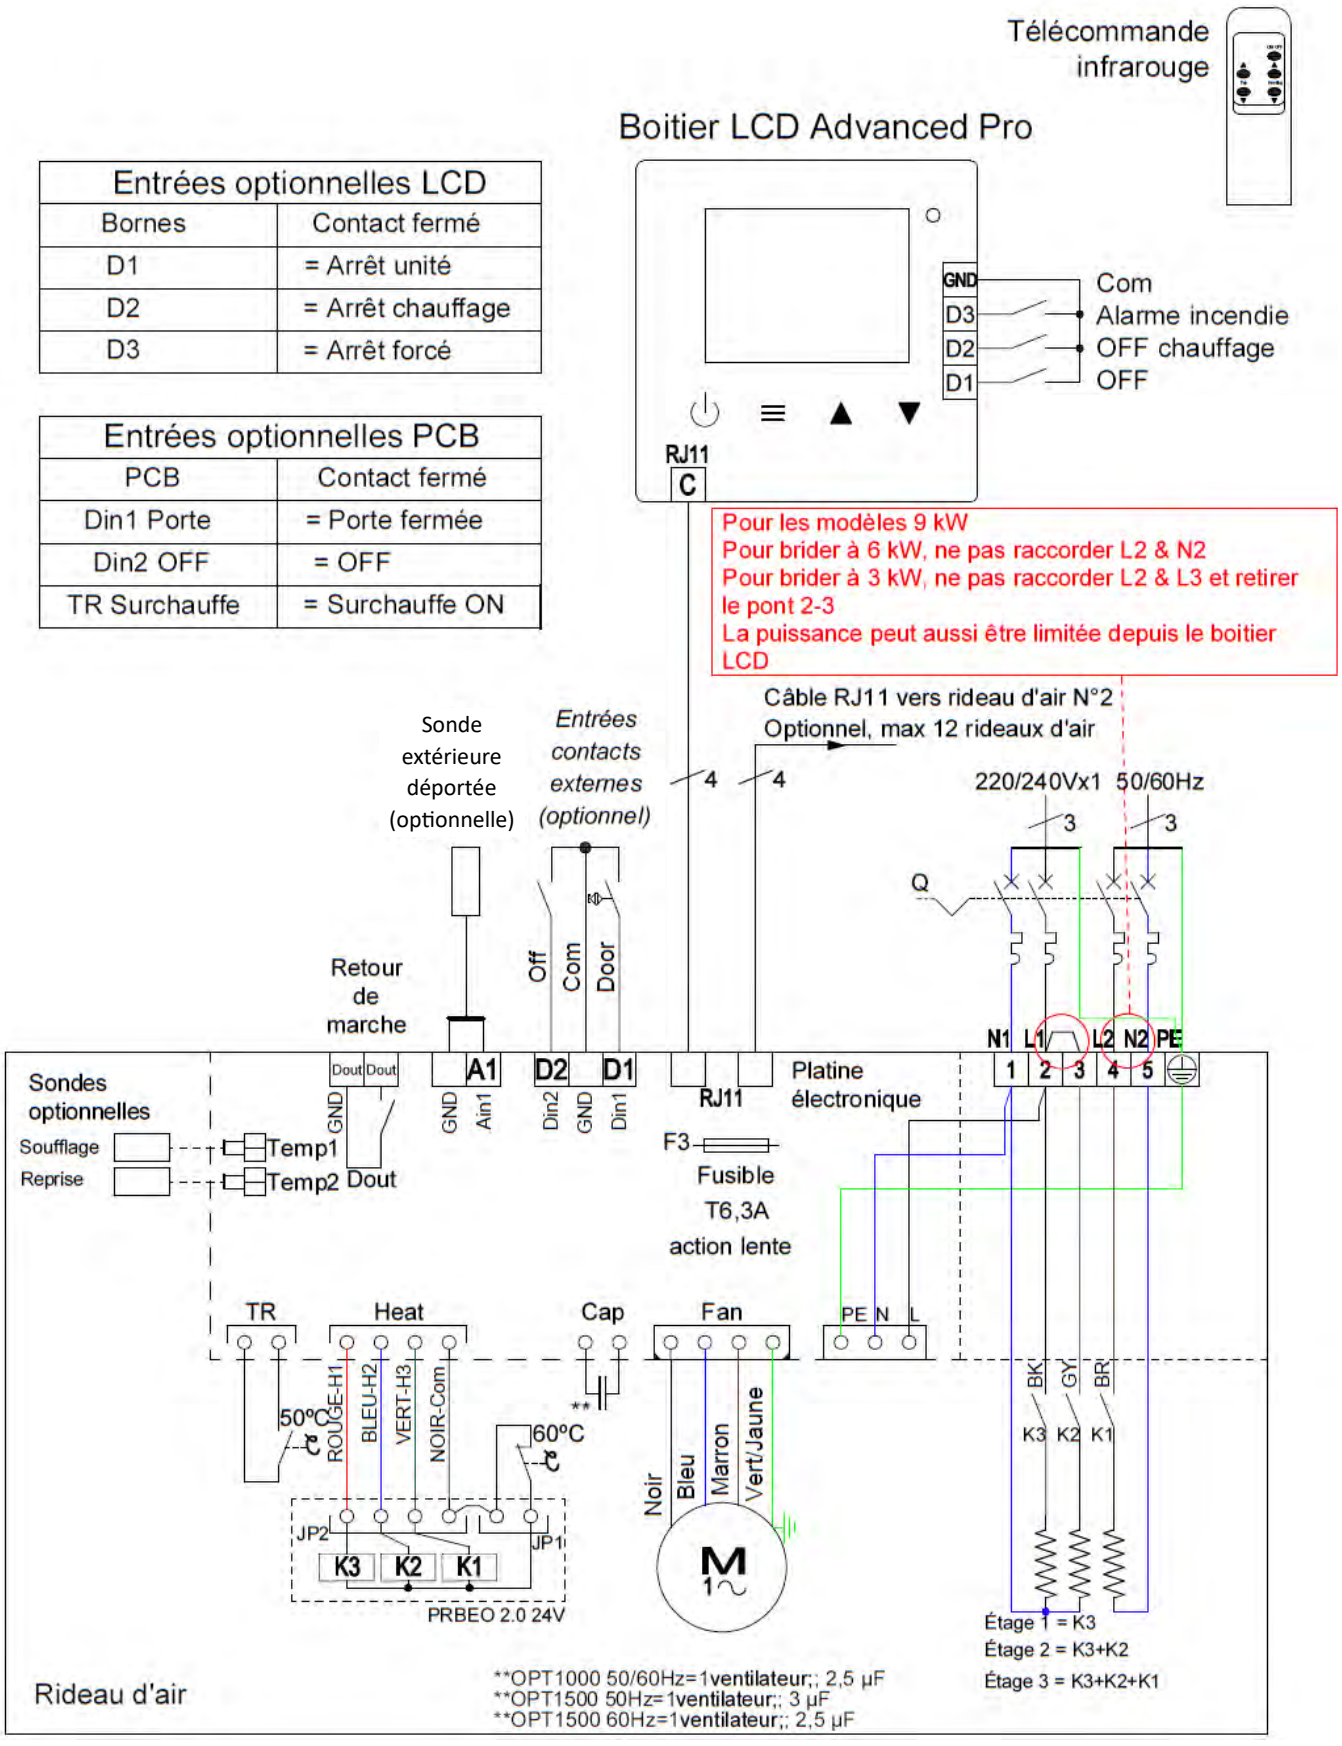

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

Rideau d'air 2 vitesses / Version élec/ 2000 12kW / 1x230V / Pilotage par boitier Advanced Pro

Schéma N° AIRDOE08036

Entrées optionnelles LCD	
Bornes	Contact fermé
D1	= Arrêt unité
D2	= Arrêt chauffage
D3	= Arrêt forcé

Entrées optionnelles PCB	
PCB	Contact fermé
Din1 Porte	= Porte fermée
Din2 OFF	= OFF
TR Surchauffe	= Surchauffe ON

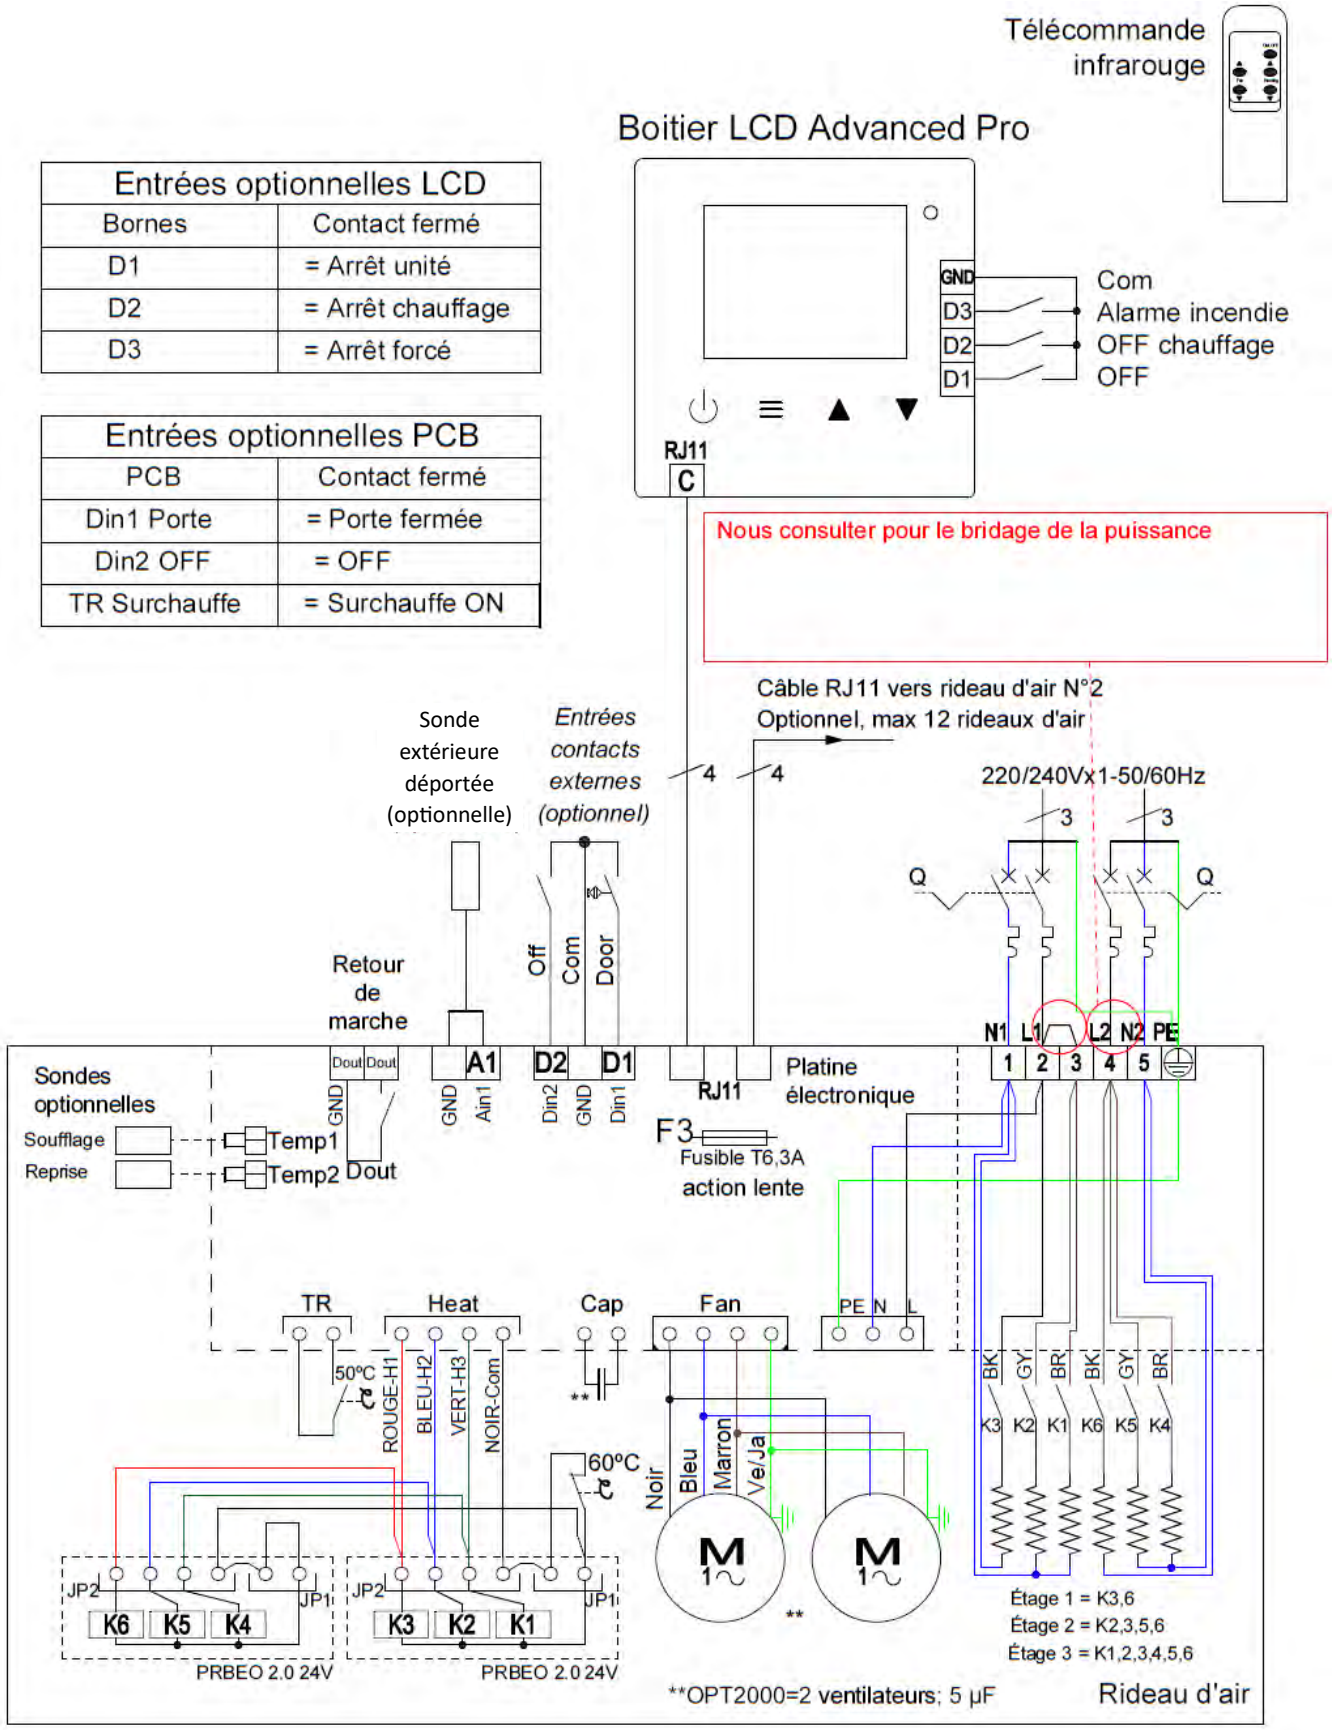

En cas de raccordement d'un autre dispositif, nous consulter.

6-Caractéristiques techniques

Hauteur de pose
2,80m maxi

Débit d'air / longueur
1400 – 2900 m³/h
1,00m à 2,00m

Ventilateurs
Tangentiels
2 vitesses

Version
E : électrique 3 étages
P : eau chaude
A : ventilation seule

Puissance chauffage
E : 3,8 à 11,3 kW
P : 8,2 à 16,7 kW

Régulation
ADVANCED PRO
+ télécommande IR
(Clever Pro en option)

Couleur standard
Blanc RAL 9016

Option
RAL au choix

Carrosserie
Acier Galvanisé
Peinture époxy-polyester

Grille d'aspiration
Micro-perforée
Fonction pré-filtre

Lamelles de soufflage
Aluminium
Profil aérodynamique

- Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec finition époxy-polyester de série, blanche RAL9016
- Option RAL au choix sur demande
- Inserts filetés M8 sur le dessus et sur la face arrière
- Ventilateurs tangentiels à faible niveau sonore équipés de moteur 2 vitesses avec rotor extérieur
- Jet de soufflage linéaire avec lamelles en profilés d'aluminium
- Fourni de série avec boitier de régulation LCD ADVANCED PRO, télécommande infrarouge câble RJ11 droit longueur 7m et contact de porte magnétique
- Régulation CLEVER PRO disponible en option (écran couleur, programmation horaire, communication Modbus, etc.)

Modèles ventilation seule

Modèle	Débit d'air max *[m³/h]*	Puissance électrique Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[W]*	Intensité Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[A]*	Niveau sonore à 5m *[dB(A)]*	Poids *[kg]*
OPT 1000 A	1500	80	0,41	35/50	17,5
OPT 1500 A	2150	117	0,53	36/51	25,5
OPT 2000 A	2900	160	0,82	38/53	33

Modèles avec batterie électrique

Modèle	Débit d'air max *[m³/h]*	Puissance chauffage (**)	Alimentation électrique	Puissance électrique Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[W]*	Intensité Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[A]*	Niveau sonore à 5m *[dB(A)] Vmin / Vmax*	Poids *[kg]*
OPT 1000 E	1500	1,9 / 3,8 / 5,6	400Vx3+N+T	80	0,41	35/50	20,5
OPT 1000 E-9	1500	3 / 6 / 9	400Vx3+N+T	80	0,41	35/50	21,5
OPT 1000 E230	1500	1,9 / 3,8 / 5,6	230V Ph+N+T	80	0,41	35/50	20,5
OPT 1500 E	2150	3 / 6 / 9	400Vx3+N+T	117	0,53	36/51	27,5
OPT 1500 E230-6	2150	1,9 / 3,8 / 5,6	230V Ph+N+T	117	0,53	36/51	27,5
OPT 1500 E230-9	2150	3 / 6 / 9	230V Ph+N+T (*)	117	0,53	36/51	27,5
OPT 2000 E	2900	3,8 / 5,6 / 11,3	400Vx3+N+T	160	0,82	38/53	42
OPT 2000 E230	2900	3,8 / 5,6 / 11,3	230V Ph+N+T (*)	160	0,82	38/53	42

(*) 2 alimentations électriques séparées sont nécessaires
(**) La puissance de chauffage peut être bridée, nous consulter

Modèles avec batterie eau chaude

Modèle	Débit d'air max *[m³/h]*	Puissance calorifique Eau 80/60°C Air 20°C *[kW]*	Pertes de charges hydrauliques *[Pa]*	Puissance électrique Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[W]*	Intensité Ventilateurs ***230V – 50Hz*** *[A]*	Niveau sonore à 5m *[dB(A)]*	Poids *[kg]*
OPT 1000 P	1400	8,2	7090	80	0,41	37/51	20,5
OPT 1500 P	2100	12,7	7200	117	0,53	38/52	27,5
OPT 2000 P	2750	16,7	6550	160	0,82	40/54	37,5

Batteries 2 rangs. Raccordement hydraulique ½'' femelle.

Dimensions

Vue face avant

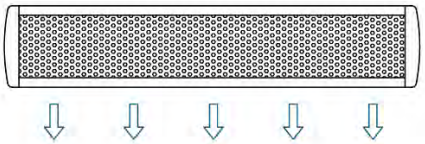

Vue latérale (gauche)

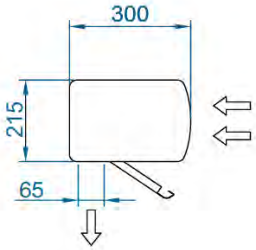

Vue face arrière

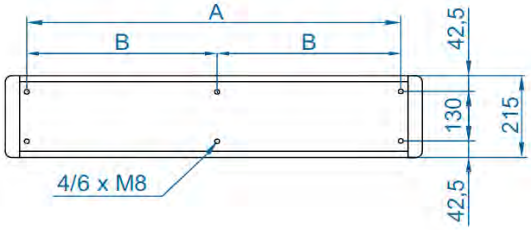

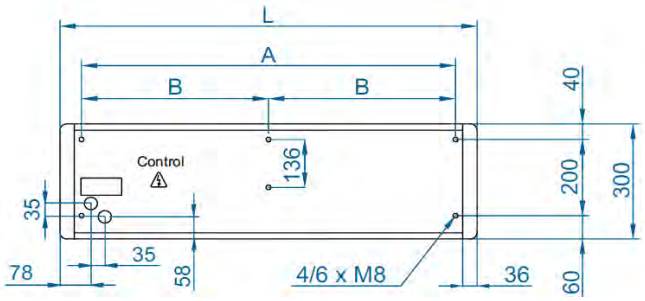

Vue de dessus

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970

Accessoires fournis de série

- Télécommande infrarouge
- Boitier LCD Advanced Pro
- Câble RJ11 droit longueur 7m (autre longueur disponible sur demande)
- Contact de porte magnétique

Accessoires fournis de série

- Rails muraux
- Support muraux Omega
- Silenblock M8
- Câble de suspension
- Écran de régulation CLEVER PRO
- Contact de porte mécanique
- Sonde de température déportée (ambiance / extérieure)
- Vanne 3 voies avec bulbe thermostatique
- Vanne modulante
- Sonde antigel pour batterie eau chaude

7-Instructions de maintenance

Par sécurité, avant tout nettoyage, arrêter le rideau d'air depuis la régulation et attendre 10 minutes avant de mettre l'appareil hors tension.

S'équiper des équipements de protection individuels nécessaires (EPI) pour manipuler le matériel en toute sécurité.

L'ouverture de la porte de service doit être effectuée uniquement par du personnel autorisé et qualifié (risque d'électrocution et de blessure avec les ventilateurs en cours de fonctionnement)

Ne jamais nettoyer les rideaux d'air avec de l'eau ou de la vapeur.

Périodicité des actions de maintenance :

Action	Fréquence mini (*)	Fréquence idéale (*)
Nettoyage de la grille d'aspiration	1 fois tous les 2 mois	1 fois par mois
Nettoyage extérieur	1 fois tous les 6 mois	1 fois tous les 3 mois
Nettoyage intérieur	1 fois tous les 6 mois	1 fois tous les 3 mois
Vérifications internes	1 fois tous les 2 ans	1 fois par an
Vérification tension et intensité élec	1 fois tous les 2 ans	1 fois par an
Maintenance batterie eau chaude	1 fois tous les 6 mois	1 fois tous les 3 mois
Maintenance batterie électrique	1 fois tous les 6 mois	1 fois tous les 3 mois

(*) Les fréquences d'entretien sont données à titre indicatif. Une maintenance plus régulière peut être nécessaire dans certains cas en fonction des contraintes propres à chaque site (surtout en cas d'ambiance particulièrement sale ou poussiéreuse)

Nettoyage de la grille d'aspiration

La grille d'aspiration empêche l'entrée d'objets dans le rideau d'air. Il est conseillé de vérifier périodiquement que la grille d'aspiration est exempte de tout objet susceptible de gêner l'aspiration de l'air (sacs en plastique, papier, etc.)
Si vous disposez d'une grille d'aspiration microperforée (elle agit comme un préfiltre et empêche la poussière de pénétrer dans les éléments internes), utilisez un aspirateur muni d'une brosse afin de ne pas endommager la grille microperforée. Il est conseillé de le faire fréquemment (en fonction de la quantité de saleté générée), car les performances du rideau sont considérablement réduites en cas de grille obstruée.
Il est recommandé de nettoyer la grille d'aspiration tous les mois. Durant le nettoyage de la grille, il est important de s'assurer que le rideau d'air est éteint, sinon le mélange entre la poussière et un chiffon humide formerait une pâte de saleté qui pourrait endommager le rideau d'air. Une pâte de saleté qui pourrait endommager le rotor du ventilateur lorsqu'il aspire l'air ou obstruer la batterie eau chaude.
Un nettoyage annuel de la zone de refoulement doit être effectué.

Nettoyage extérieur

Essuyer toute la surface extérieure du rideau d'air (à l'exception de la grille d'aspiration) avec un chiffon humide pour piéger les particules de poussière.

En plus du chiffon humide, il est possible d'utiliser des savons neutres qui ne contiennent pas d'acides.

Nettoyage intérieur

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un aspirateur au moins une fois tous les deux ans. (*)

Il est recommandé de nettoyer fréquemment l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un aspirateur, surtout avant l'arrivée de l'hiver. (*)

(*) Ces périodes sont indicatives et dépendent des conditions de chaque installation. Dans les endroits où le nombre de particules en suspension est élevé, il est souhaitable d'augmenter la fréquence du nettoyage intérieur.

Inspection visuelle des composants internes

Vérifier que la ou les cartes de régulation n'ont pas été endommagées et qu'elles sont bien fixées au châssis de l'équipement. S'assurer que les connecteurs de la carte et du câblage interne sont encore bien connectés. Vérifier que les ventilateurs ne bougent pas de leur support et que les turbines ne sont pas gênées pour tourner librement (tournez les ventilateurs à la main, **éteignez d'abord l'appareil**).

Vérification tension et intensité électriques

Noter la valeur de consommation des ventilateurs qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil (située à l'intérieur de la porte de service). Fermer la porte de service, mettre le rideau sous tension et vérifier à l'aide d'un ampèremètre que l'intensité électrique du rideau à vitesse maximale est comprise entre 110% et 85% de la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifier que tous les ventilateurs soufflent de l'air. Maintenir le rideau à pleine vitesse pendant quelques minutes et écouter si le rideau émet des bruits anormaux. Vérifier également les tensions d'alimentations (Phase(s) – Neutre – Terre)

Maintenance batterie de chauffe

Afin de permettre une bonne transmission de la chaleur par la batterie, il est recommandé de vérifier les batteries comme suit :

Nettoyage de la batterie

Les batteries électriques et les batteries eau chaude doivent être nettoyés régulièrement à l'air comprimé.

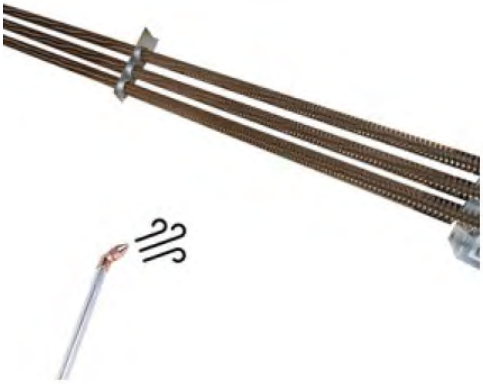

Batterie eau chaude :

Vérifier que l'entrée et la sortie des tubes ne présente pas de signe de fuite.

En cas de fuite, vérifier si cela vient d'un problème de corrosion et vérifier si d'autres composants sont touchés.

Batterie électrique :

Vérifier qu'un câble ne soit déconnecté de la batterie électrique

Type de résistance utilisé pour tous les modèles Optima

Pour vérifier le bon fonctionnement de la batterie électrique, vérifier les intensités de chaque phase d'alimentation pour chaque étage de chauffe.

Modèle	**Puissance chauffage (3 étages)** *[kW]*	**Alimentation électrique**	**Intensité théorique** *(A)*
OPT 1000 E	1,9 / 3,8 / 5,6	400Vx3+N+T	2,74 / 5,48 / 8,08
OPT 1000 E-9	3 / 6 / 9	400Vx3+N+T	4,33 / 8,66 / 13,00
OPT 1000 E230	1,9 / 3,8 / 5,6	230V Ph+N+T	8,26 / 16,52 / 24,35
OPT 1500 E	3 / 6 / 9	400Vx3+N+T	4,33 / 8,66 / 13,00
OPT 1500 E230-6	1,9 / 3,8 / 5,6	230V Ph+N+T	8,26 / 16,52 / 24,35
OPT 1500 E230-9	3 / 6 / 9	230V Ph+N+T (*)	Nous consulter
OPT 2000 E	3,8 / 5,6 / 11,3	400Vx3+N+T	5,48 / 8,08 / 16,30
OPT 2000 E230	3,8 / 5,6 / 11,3	230V Ph+N+T (*)	Nous consulter

(*) 2 alimentations électriques séparées sont nécessaires

8- Réparations et remplacements des pièces

L'installation et les raccordements électriques doivent être effectués par des professionnels qualifiés suivant les instructions de la présente notice.

Avant toute intervention de maintenance :

- Informer les utilisateurs, les passants qu'une opération de maintenance est en cours.
- Déconnecter l'alimentation électrique et verrouiller le sectionneur de sorte que personne ne puisse redémarrer l'appareil par erreur.
- S'assurer que le rideau d'air est hors tension.
- S'assurer que les ventilateurs sont à l'arrêt.
- Utiliser uniquement des pièces détachées fournies par Exeltec

S'équiper des équipements de protection individuels nécessaires (EPI) pour manipuler le matériel en toute sécurité.

Code	Description	Code interne	Référence interne	Modèle
SP-ACLCD	Boitier LCD ADVANCED PRO 2 & 5 vitesses	ELACCO33005	CON-LCD	Optima 1000, 1500 et 2000
ECOCME06045	Moteur à rotor externe	ECOCME06045	4REC35 62Z X22-05	Optima 1000 et 2000
ECOCME06085	Moteur à rotor externe	ECOCME06085	4RET45-55S Y18-03	Optima 1500
ECOCME06046	Moteur à rotor externe	ECOCME06046	4REC35 J10-A0	Optima 2000
SP-ACPCB2SOAW	Carte électronique 2 vitesses Ventilation seule et eau chaude	VSACCO33005	PCB-2SO-AIR/WAT	Optima versions ventilation seule et eau chaude
SP-ACPCB2SOE	Carte électronique 2 vitesses Électrique	VSACCO33010	PCB-2SO-ELE	Option version électrique

Ouverture de la porte de service

1/ Retirer les vis de maintien des capots latéraux

2/ Retirer les capots latéraux

3/ Faire levier avec un tournevis plat pour déclipser la porte de service

4/ Ouvrir la porte de service avec précaution

1

2

3

4

Remplacement du moteur

Retirer les capots latéraux comme expliqué précédemment, ouvrir la grille, identifier et libérer les câbles moteurs. Retirer la partie latérale (4 vis), dévisser le moteur, dévisser la turbine de l'arbre et monter le nouveau moteur en suivant le processus inverse.

1

2

3

4 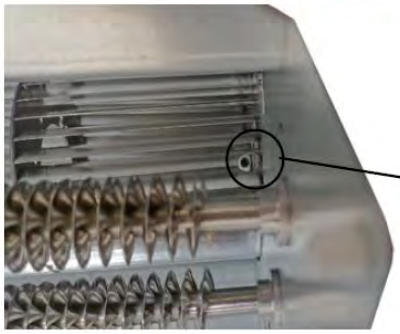

Vis de sécurité turbine

5

6

7

8 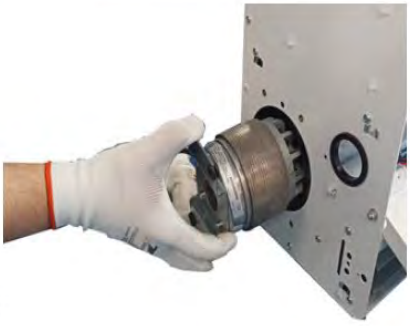

Remplacement du fusible ou de la carte électronique

Remplacement de la carte électronique :

Ouvrir la porte de service.

Repérer et déconnecter tous les câbles raccordés à la carte électronique.

Retirer les vis de maintien de la plaque depuis l'extérieur du rideau d'air pour retirer la carte électronique.

Mettre en place la nouvelle carte électronique en suivant le processus inverse.

Remplacement du fusible :

Déposer la carte électronique pour faciliter l'accès.

Retirer le couvercle du fusible et retirer le fusible à la main ou à l'aide d'un tournevis.

Mettre en place le nouveau fusible et suivant le processus inverse.

Recommandations : installation avec des silentblocs

Pour réduire le niveau sonore et les vibrations du rideau d'air, il est recommandé d'utiliser des silentblocs pour la fixation du rideau d'air

Remplacement de la batterie eau chaude

1/ Fermer les vannes pour isoler l'entrée/sortie du rideau d'air

2/ Vidanger la batterie avec la vis de drainage située en partie basse du collecteur de la batterie comme indiqué ci-contre, puissance déconnecter la batterie eau du réseau hydraulique.

3/ Retirer les capots latéraux du rideau d'air

4/ Retirer la grille de reprise en retirant les vis qui la maintienne à la structure du rideau d'air

5/ Retirer les vis de maintien de la batterie eau

6/ Retirer le batterie eau du rideau d'air

Remplacement de la batterie électrique

Déconnecter l'alimentation électrique de la batterie électrique. Pour cela, retirer le bornier de raccordement noir de la structure rideau d'air.

Pour démonter la batterie électrique, retirer la grille d'aspiration (cf explication chapitre précédent pour la batterie eau chaude). Retirer les vis de fixation (cf tableau ci-dessous avec le nombre de vis à retirer), déconnecter les câbles de la platine PRBEO des deux parties de la batterie et déposer la batterie électrique avec les deux mains.

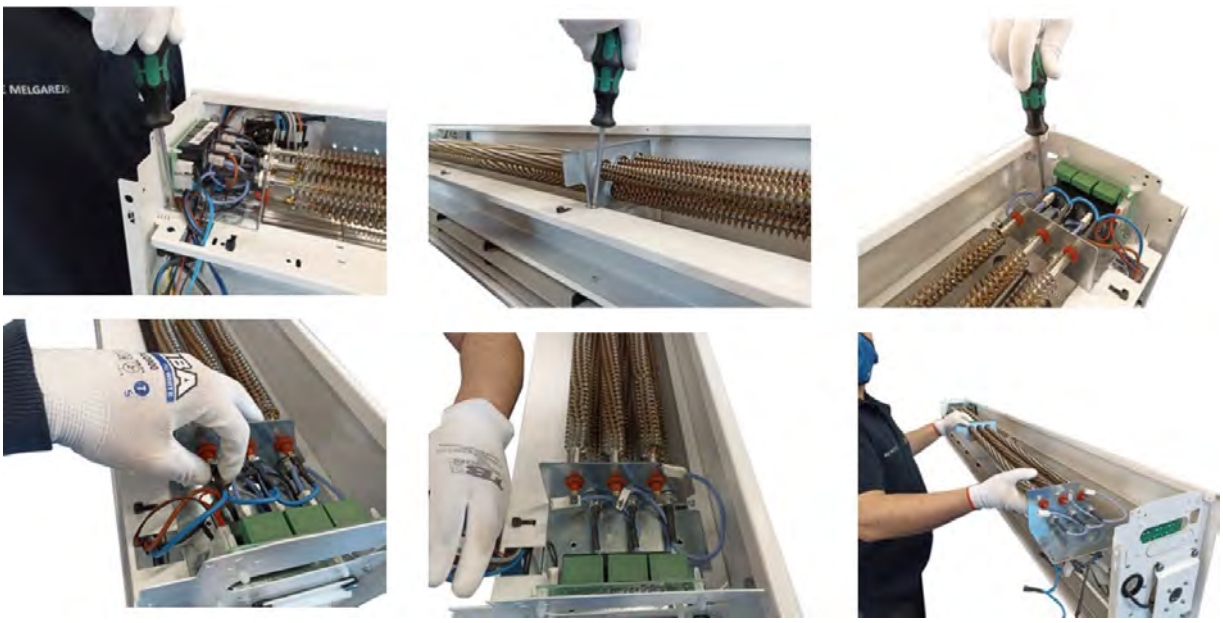

Taille du rideau d'air	Nombre de vis de maintien batterie électrique
1000	4
1500	6
2000	6

9- Recherche de panne

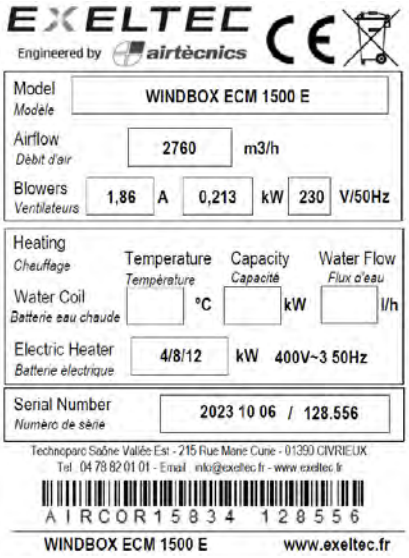

Chaque rideau d'air est équipé d'un numéro de série mentionné sur la plaque signalétique de l'appareil (exemple ci-contre) qui est située à l'intérieure de la porte de service du rideau d'air.

Afin de faciliter l'identification du rideau d'air chaud par nos services lors des demandes de pièces détachées ou d'assistance technique, noter le numéro et envoyer si possible une photo à info@exeltec.fr

Plus de 95% des problèmes sont rencontrés lors de la mise en service et sont la conséquence d'une erreur d'installation / de câblage électrique.

Les vérifications suivantes permettent de résoudre plus de 90% de ces problèmes :

A) Modification du câble RJ11 : Le câble reliant le boitier de régulation au rideau d'air est un câble RJ11 à 4 fils. S'il est manipulé (coupé ou connecteur retiré) et que le connecteur RJ11 est mal re-serti, le rideau d'air ne fonctionnera pas correctement et cela pourrait également endommager des composants internes. Il est fortement recommandé d'utiliser des câbles fournis par Exeltec. Si le câble RJ11 fourni avec le rideau d'air est trop court, nous contacter pour la fourniture d'un câble RJ11 d'une longueur adaptée.

B) Mauvaise alimentation électrique : Le type d'alimentation électrique doit être adapté au modèle du rideau d'air installé. Vérifier le raccordement de l'alimentation électriques et des ponts (voir schéma de câblage)

Défaut les plus fréquents et solutions		
Symptôme	**Problème**	**Solution**
L'écran LCD ne s'allume pas	Le câble RJ11 n'est pas celui d'origine, ou a été modifié.	Utiliser un câble d'origine et réparer le câble pour reproduire les connexions d'origines.
	La tension n'arrive pas au bornier d'alimentation électrique	Vérifier le câblage de l'alimentation électrique qui doit être conforme au schéma électrique
	Le fusible est HS	Remplacer le fusible (Type T, action lente, calibre 6.3A). Si le problème persiste, nous contacter pour trouver l'origine du problème
Le chauffage ne fonctionne pas	La tension n'arrive pas au bornier d'alimentation électrique	Vérifier le câblage de l'alimentation électrique qui doit être conforme au schéma électrique

Liste des alarmes		
Commentaire	**Problème et alerte**	**Solution**
Les alarmes resteront affichées. Certains voyants de la télécommande clignotent et un signe d'alerte apparaîtra à l'écran. Les alarmes seront affichées sous la forme d'un « A » suivi d'un numéro pour indiquer le code de l'alarme.	Surchauffe (A1) (version électrique seulement) 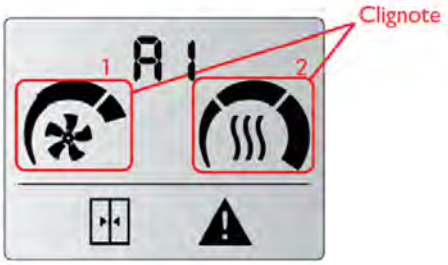	Lorsque l'appareil surchauffe, il démarre un processus pour se refroidir. La ventilation augmente d'une vitesse toutes les 2 minutes. Si la surchauffe persiste, le chauffage diminue d'un étage toutes les 2 minutes jusqu'à son extinction. Si le problème persiste, le chauffage est bloqué au bout de 5 minutes et l'erreur A2 est activée.
	Chauffage bloqué (A2) (version électrique seulement) 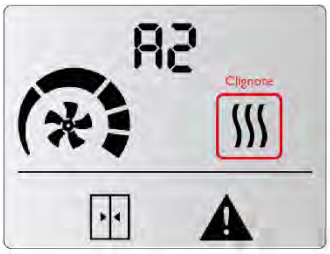	Le chauffage est bloqué et éteint. Le programme de sécurité contre la surchauffe est activé. Un technicien doit vérifier l'unité et résoudre le problème pour éviter des dommages internes. Une fois résolu, réinitialiser l'unité.
	Antigel (A3) (version eau chaude uniquement) 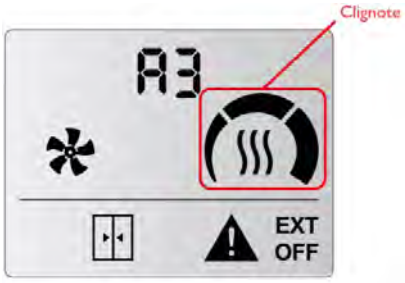	Lorsque la température ambiante est inférieure à la température antigel réglée (5ºC), la vanne s'ouvre pour protéger la batterie et le ventilateur cesse de fonctionner. Cela peut également être activé par un capteur antigel externe connecté au PCB.
	Erreur de communication (A4) 	Unité non trouvée
	Unité non appropriée (A5) 	Mauvaise combinaison avec 2 versions différentes (électrique avec eau chaude par exemple). Il est seulement possible d'asservir des unités identiques, ou éventuellement d'un même type de chauffage avec des modèles ventilation seule.

Liste des alarmes		
Commentaire	**Problème et alerte**	**Solution**
Les alarmes resteront affichées. Certains voyants de la télécommande clignotent et un signe d'alerte apparaîtra à l'écran. Les alarmes seront affichées sous la forme d'un « A » suivi d'un numéro pour indiquer le code de l'alarme.	Alarme incendie (A6) 	Arrête et verrouille l'unité. Pour le déverrouiller, l'alimentation électrique doit être coupée. Il est activé avec DIN3 sur la centrale.

Liste des erreurs		
Commentaire	**Problème et alerte**	**Solution**
Les erreurs ne resteront pas affichées en permanence sur l'écran. Certains voyants de la télécommande clignotent et un signe d'alerte apparaîtra à l'écran. Les erreurs seront affichées sous la forme d'un « E » suivi d'un chiffre pour indiquer le code de l'erreur.	Filtre/maintenance (E1) 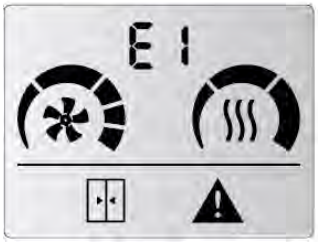	Indique que le nettoyage de la grille d'aspiration est nécessaire. Cette alarme est activée par un compteur horaire. L'alarme n'affecte pas le fonctionnement. Pour réinitialiser le compteur horaire : 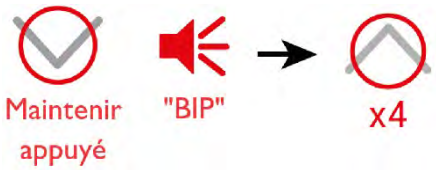 En présence de l'erreur, le fonctionnement de l'unité reste normal.
	Unité manquante (E2) 	L'un des appareils est introuvable. Nous consulter pour vérifier l'unité. Pour réinitialiser, coupez l'alimentation. Les autres appareils continuent de fonctionner normalement.
	Sonde de température manquante (E3) 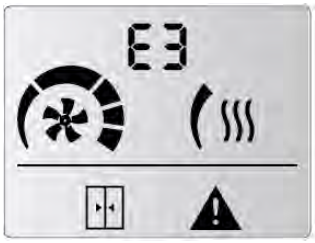	Sonde non raccordée ou température hors limite d'utilisation. L'unité s'adapte et reste opérationnel selon le capteur de température ambiante intégré.
	Erreur ventilateur (E4) 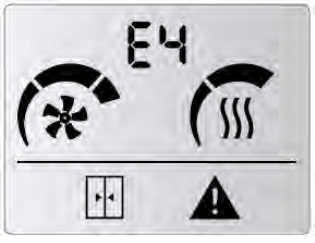	Un ventilateur s'est arrêté. Vérifiez l'unité. Le fonctionnement de l'unité reste normal. Non disponible dans la gamme à 2 vitesses (Optima).
	Alarme externe (E5) 	Indique une alarme externe. Le fonctionnement de l'unité reste normal. Programmable uniquement avec la commande Clever Pro.

10- Déclaration de conformité CE

EXELTEC

Déclaration de conformité CE

Nom du fabricant :	EXELTEC
Adresse du fabricant :	Technoparc Saône Vallée EST 215 Rue Marie Curie 01390 Civrieux France Téléphone : 04 78 82 01 01 Fax : 04 78 82 01 02 Mail : info@exeltec.fr Web : www.exeltec.fr

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits :

Rideaux d'air

Modèles : Minibel, Optima, Optima encastré, Optima Wireless, Optima encastré Wireless, Optima K, Optima Switch, Optima encastré Switch, Windbox, Windbox encastré, Smart, Dam, Deco, Kool, Variwind, Rotowind, Invisair, Rund, Zen, Triojet système, Duojet, Max, Dam encastré, Compact encastré, Maxwell, Windbox BB, Windbox encastré BB, Zen BB, Invisair BB, Kool BB, Rotowind BB, Compact Fly, Aris, Fly K, Fly KL-KXL, Fly KBB, Windbox L-XL, Zen L-XL

Sont développés, conçus et fabriqués conformément aux directives suivantes :

Directive basse tension 2014/35/UE
Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Directive relative à la restriction sur les substances dangereuses 2011/65/EU (RoHS)
Directive sur l'écoconception des produits liés à l'énergie 2009/125/CE

Correspondant aux normes harmonisées suivantes :

LVD:	EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A:14:2019 + A2:2019 EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020
EMC:	EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2011 EN 55014-1:2017 + A11:2020 EN 55014-2:2015 EN 62233:2008 + AC:2008
RoHS:	EN 50581:2012

Date 03/07/2024 Signature du représentant légal :

Nom du représentant légal : Xavier Leclerre

11- Identification

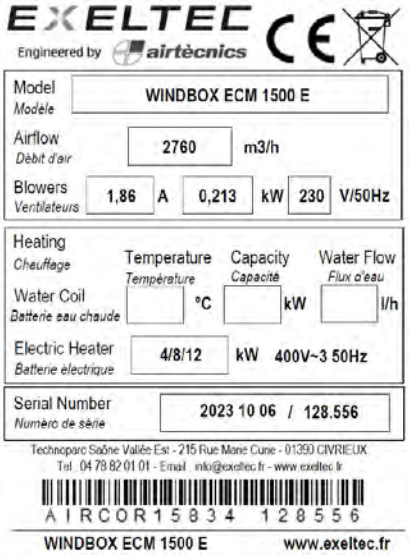

Chaque rideau d'air est équipé d'un numéro de série mentionné sur la plaque signalétique de l'appareil (exemple ci-contre) qui est située à l'intérieure de la porte de service du rideau d'air.

La plaque signalétique indique également les principales caractéristiques de l'appareil (débit d'air, données techniques sur la ventilation et sur le chauffage)

Afin de faciliter l'identification du rideau d'air chaud par nos services lors des demandes de pièces détachées ou d'assistance technique, noter le numéro et envoyer si possible une photo à info@exeltec.fr

EXELTEC

Technoparc Saône Vallée Est

215 Rue Marie Curie

01390 Civrieux

France

Tél : 04 78 82 01 01

Fax : 04 78 82 01 02

Mail : info@exeltec.fr

Web : www.exeltec.fr